



東芝液晶カラーテレビ取扱説明書

形名

15ZLC7
FACE




このたびは東芝液晶カラーテレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのカラーテレビを正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよく
お読みください。
お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。
イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。

付属品

本機には下記の付属品があります。お確かめください。


リモコン

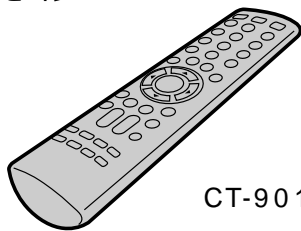

CT-90114


1 個

単四形乾電池 R03

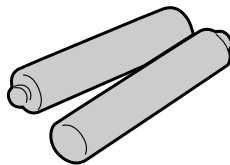


2 個

専用 AC アダプター




TAA-15P7 1 個

取扱説明書（本紙です）

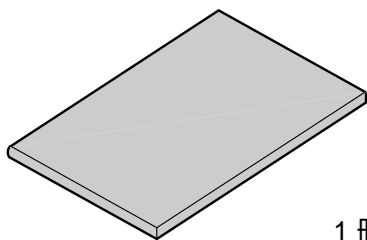

1 冊

アンテナケーブル



1 本

AC コード



1 本

もくじ

ご使用の前に

付属品	2
安全上のご注意	4
電源用専用ACアダプターを接続する	11
各部のなまえ	12
リモコンの準備	15

操作編

テレビを楽しむ	16
テレビ番組を見るとき	16
ビデオを見るとき	17
便利な機能の使いかた(表示/消音).....	18
音声多重放送を聞くととき	18
映像メニューの使いかた	19
オフタイマー設定のしかた	20
オンタイマーを入・切する	20

設定と調整編

メニューボタン操作設定	21
映像設定のしかた	21
お好みの映像に調整して見るとき	21
お好みの画質に設定して見るとき	22
音声設定のしかた	23
お好みの音声に調整するとき	23
TruBass 設定のしかた	24
ステレオ/モノラル設定のしかた	24
その他の設定のしかた	25
時計設定のしかた	25
オンタイマー項目の設定のしかた	26
省エネ設定のしかた	27

システムアップ編

システムアップ例	28
接続例	28
別売り品	28
端子のなまえとはたらき	29
A.ビデオをつなぐとき	30
本機・リモコンで再生操作するとき	31
B.DVDプレーヤーをつなぐとき	32
本機・リモコンで再生操作するとき	33
C.BSデジタルチューナーをつなぐとき	34
本機・リモコンで操作するとき	35

設置編

正しい置きかた/正しい使いかた	36
接続方法について	38
VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた	38
チャンネル設定のしかた	40
オートセット設定	40
地域コード設定	41
手動チャンネル設定	42
受信チャンネルを増やす/ 放送のないチャンネルを飛び越すとき ...	44
地域コードと放送局の一覧表	45



その他

修理を依頼される前にお調べください	49
索引	50
テレビが映らないときの画面表示について ..	50
仕様	51
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上のご注意




液晶カラーテレビとACアダプターを安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表 示	表示の意味
 警告	^{*1} “ 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負うことが想定されること ” を示します。
 注意	^{*2} “ 取り扱いを誤った場合、使用者が ^{*3} 傷害を負うことが想定されるか、または物的 損害の発生が想定されること ” を示します。

- * 1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- * 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
 禁 止	“ ⊘ ” は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“ ● ” は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 高圧注意	“ △ ” は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 左の図は高圧注意の例を示します。

警告


異常や故障のとき

煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認しお買い上げの販売店にご連絡ください。



プラグを抜け

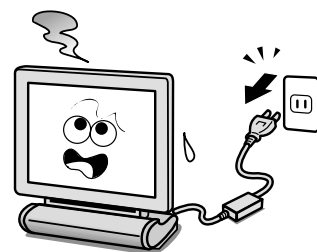


画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け

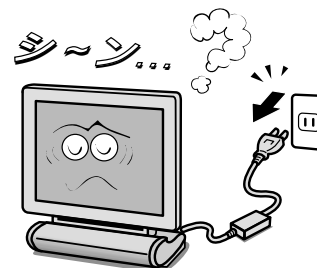


内部に水や異物が入ったらすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け

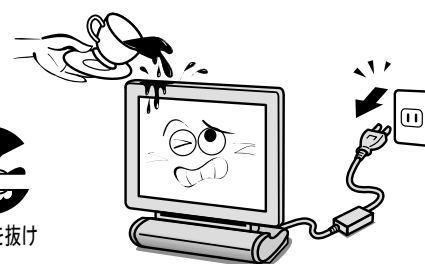


落したり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け

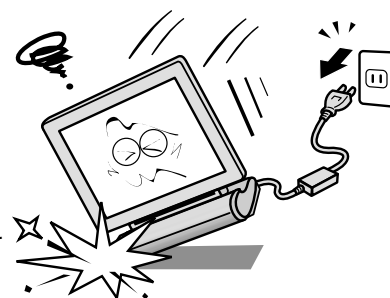


電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源スイッチを切り、電源プラグが冷えたのを確認しコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



プラグを抜け

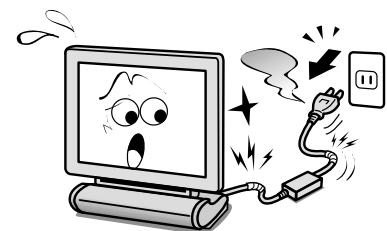

安全上のご注意 つづき

⚠ 警告


設置されるとき

屋外や浴室など、水のかかる恐れのある場所には置かないこと

火災・感電の原因となります。



水場禁止

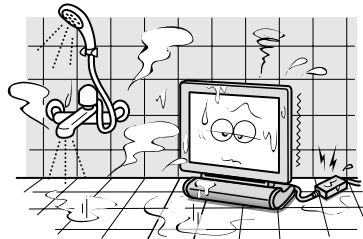


ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないこと

テレビが落ちて、けがの原因となります。

前面が重いので水平で安定したところに据え付けてください。



禁止

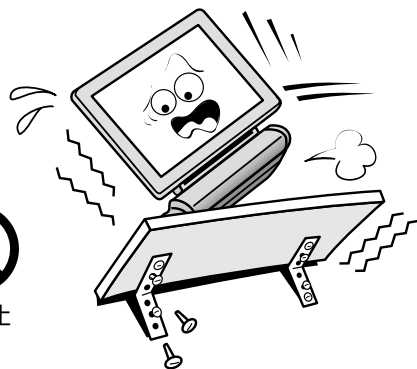


振動のある場所に置かないこと

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



振動禁止

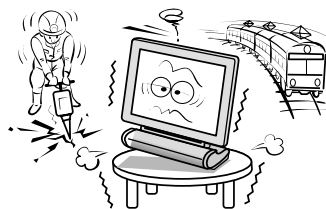


電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込むこと

交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

差し込みかたが悪いと発熱によって火災の原因となります。



指示

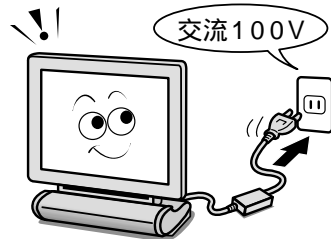


上に物を置かないこと

金属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



上載せ禁止

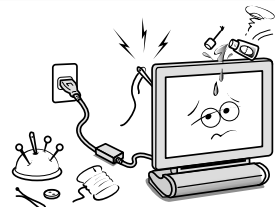

壁掛け工事は、工事専門業者に依頼すること

工事が不完全だと、けがの原因となります。

別売の取付金具をご使用ください。



指示

警告


ご使用になるとき

本機やACアダプターの修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。
点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止

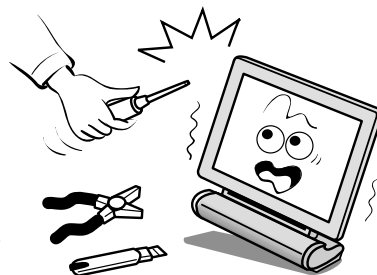


電源コードは、

傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
引っ張ったり、重い物を載せたり、はさんだりしないこと
無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと

火災・感電の原因となります。



禁止

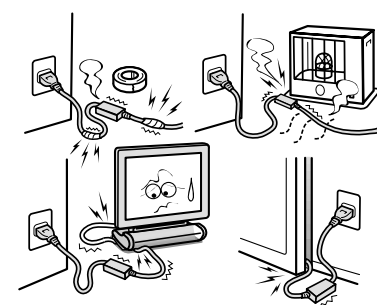

異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



異物挿入禁止



自動車の運転中はテレビを見ないこと

交通事故によってけがの原因となります。




禁止

雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線に触れないこと

感電の原因となります。



接触禁止

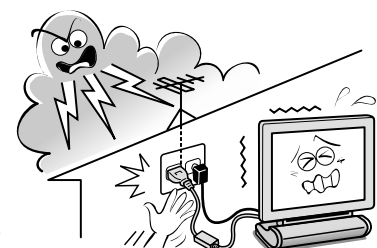

安全上のご注意 つづき

⚠ 警告


お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



指 示

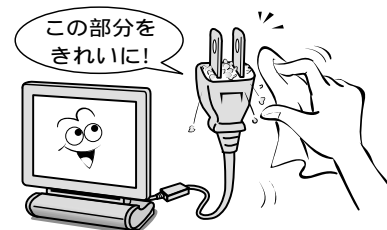

⚠ 注意

設置されるとき


温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形、液晶画面の変色・破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



禁 止

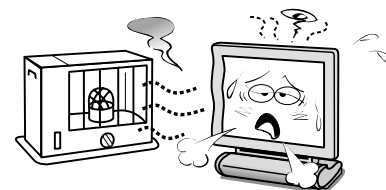

表示部の角度を調整するときは注意する

手や指をはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けるとけがの原因となることがあります。

角度調整のしかたは 12 ページをご覧ください。



指 示




タコ足配線をしないこと

火災・感電の原因となることがあります。



禁 止

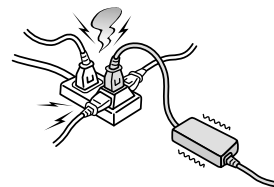

本機付属の専用 AC アダプターと AC コードを使用すること

それ以外のものを使用すると発火・発煙・発熱の原因となることがあります。




指 示

⚠ 注意

設置されるとき

湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと


加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと発熱や感電の原因となることがあります。

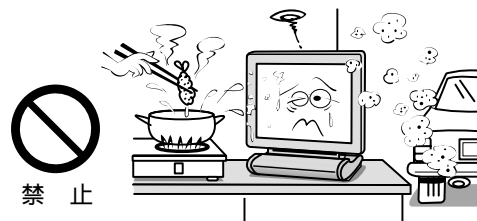

通風孔をふさがないこと

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
じゅうたんや布団の上に置かないでください。
あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。

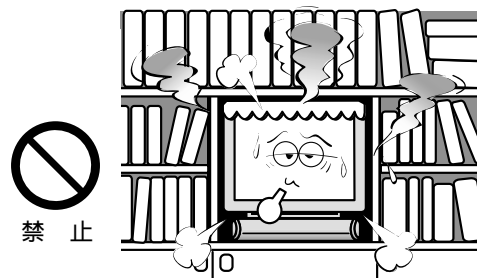

離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器間との接続線および転倒防止処置を外すこと


外さないまま移動すると電源コードが傷つき火災・感電や、けがの原因となることがあります。



ご使用になるとき


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
電源プラグを持って抜いてください。

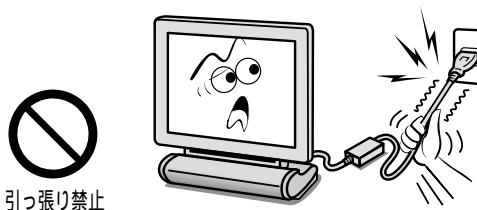

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。

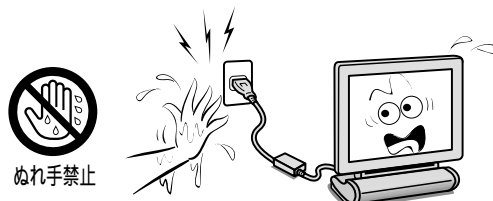

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

ご使用になるとき つづき

電源を切るにはクリック音がするまで本体部の電源スイッチを押すこと


本機の電源表示ランプと待機表示ランプは消灯し、リモコンの電源ボタンで電源入/切操作ができなくなります。

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜け

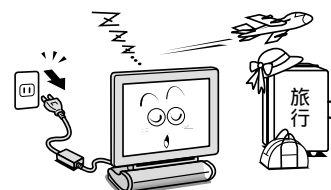

リモコンに使用している乾電池は

指定以外の電池は使用しないこと

極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しないこと

充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと

乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと

種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと



禁止



これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。


もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

液晶パネルは、ガラスでできていますので、強い力や衝撃を加えないこと

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。



禁止

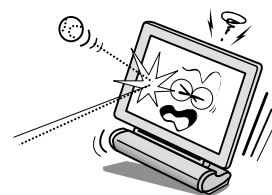

お手入れについて


お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと

感電の原因となることがあります。

お手入れのしかたは 36 ページをご覧ください。




プラグを抜け

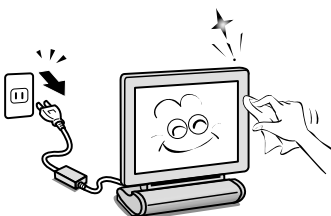

年に一度くらいは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください


ほこりがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

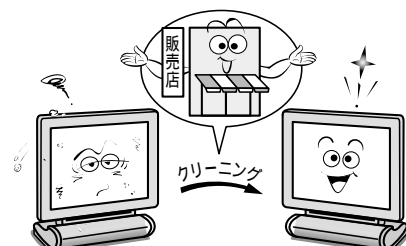

電源用専用ACアダプターを接続する


専用ACアダプターを本機に接続するときは、本体上面の電源スイッチを「切」にしてください。

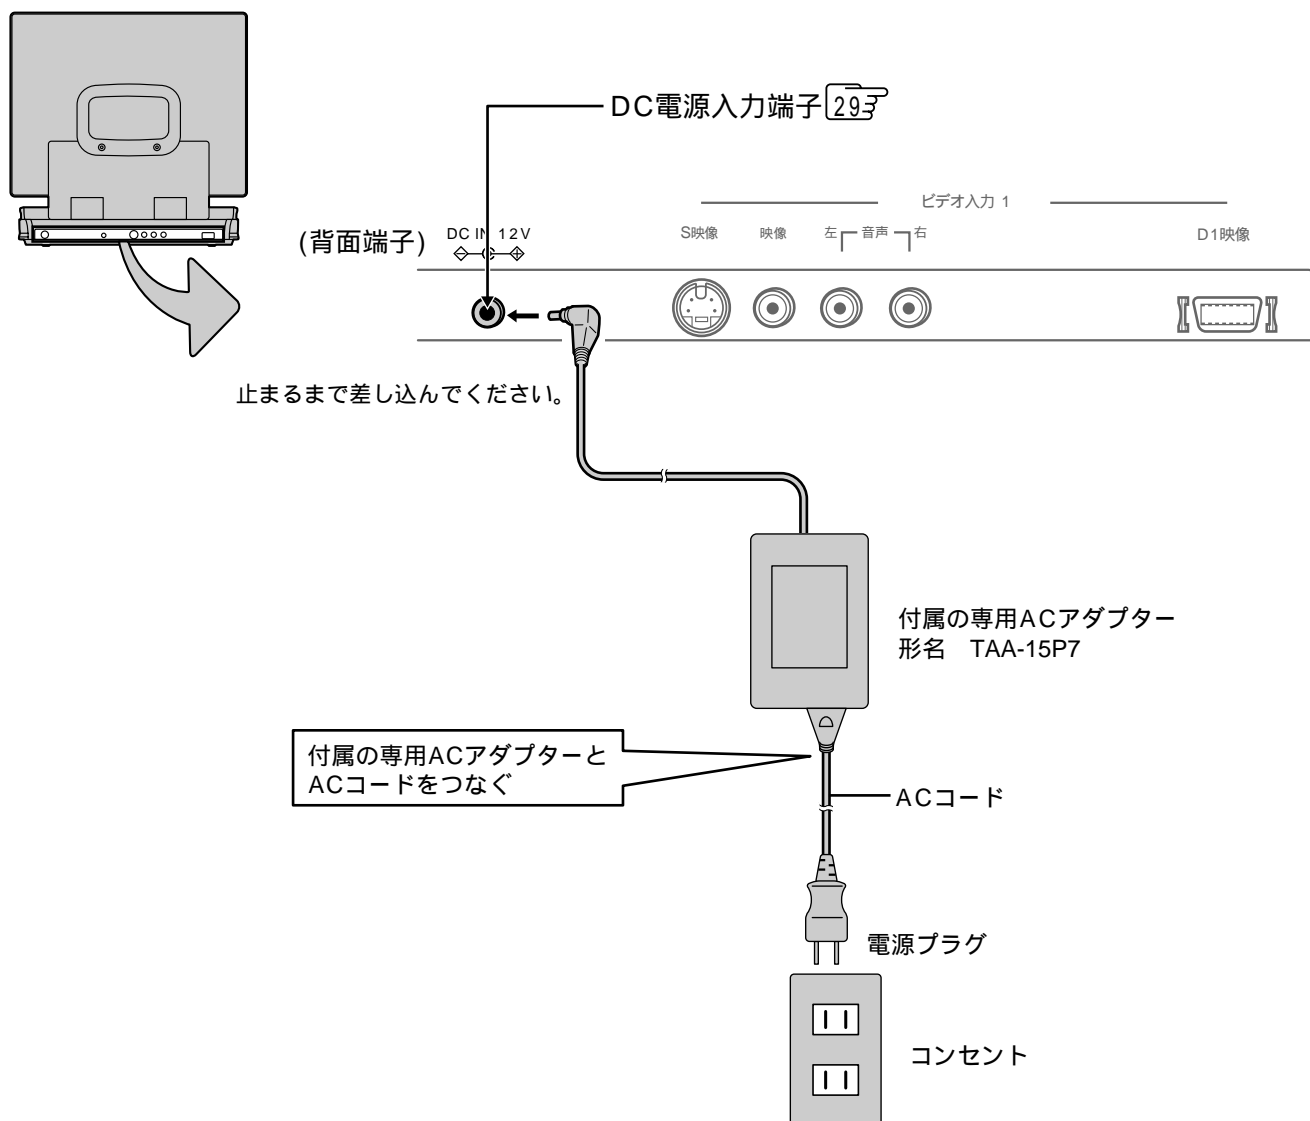


長時間ご使用にならないときは


必ず専用ACアダプターおよび電源プラグを本機とコンセントから抜いてください。

各部のなまえ

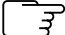
詳しくは  内のページをご覧ください。

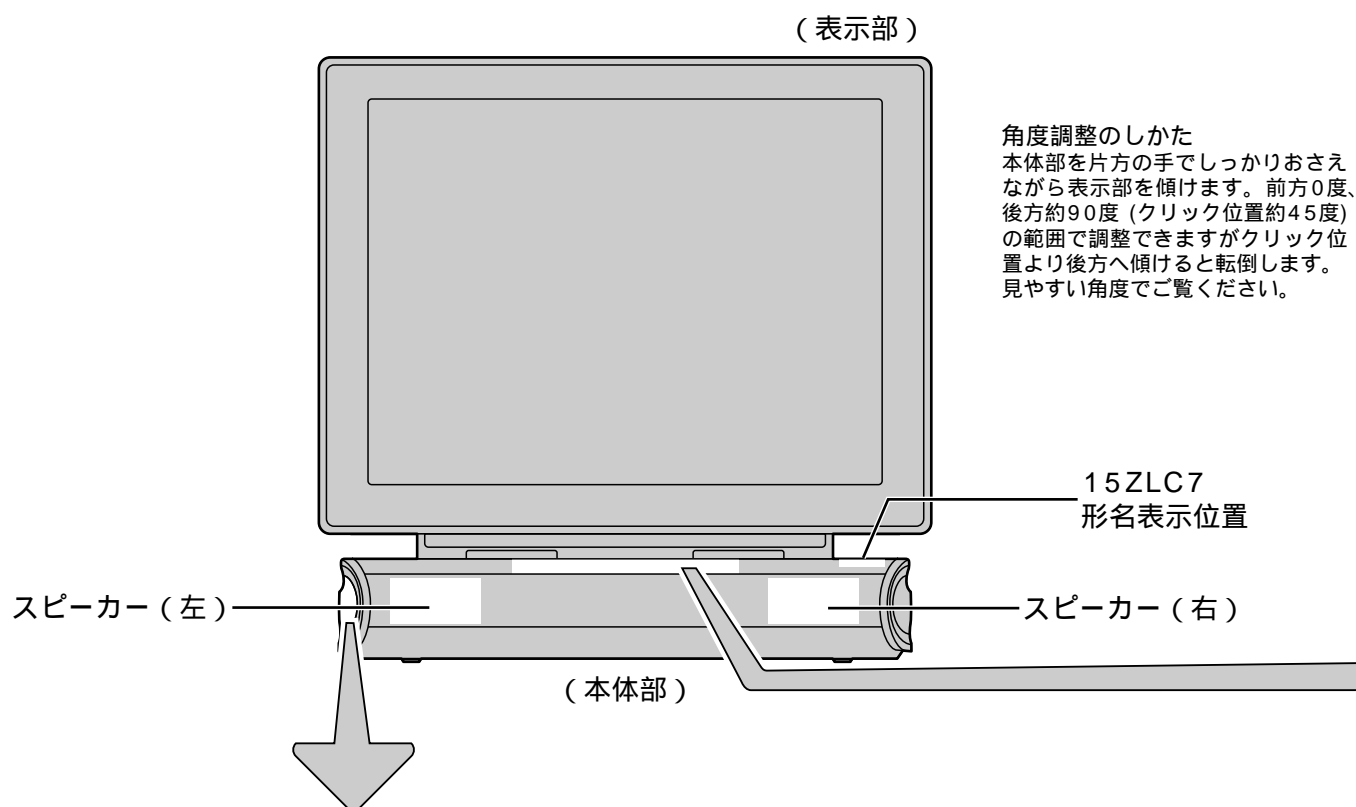


【左側面】

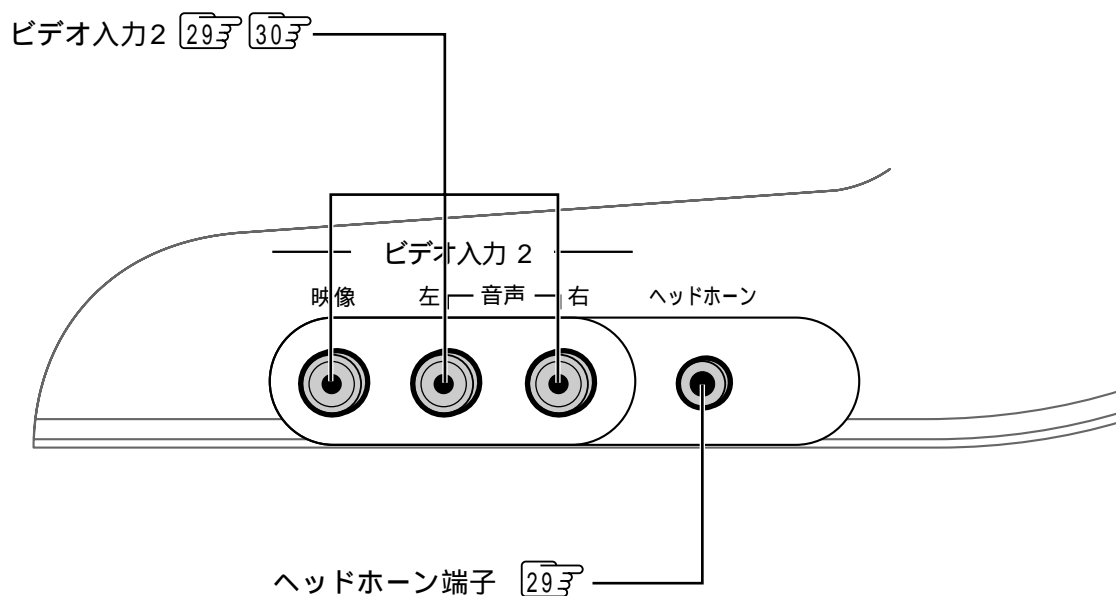

文字位置や配列などは実際とは多少異なります。

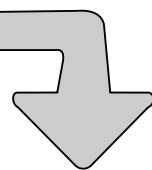

【上面】

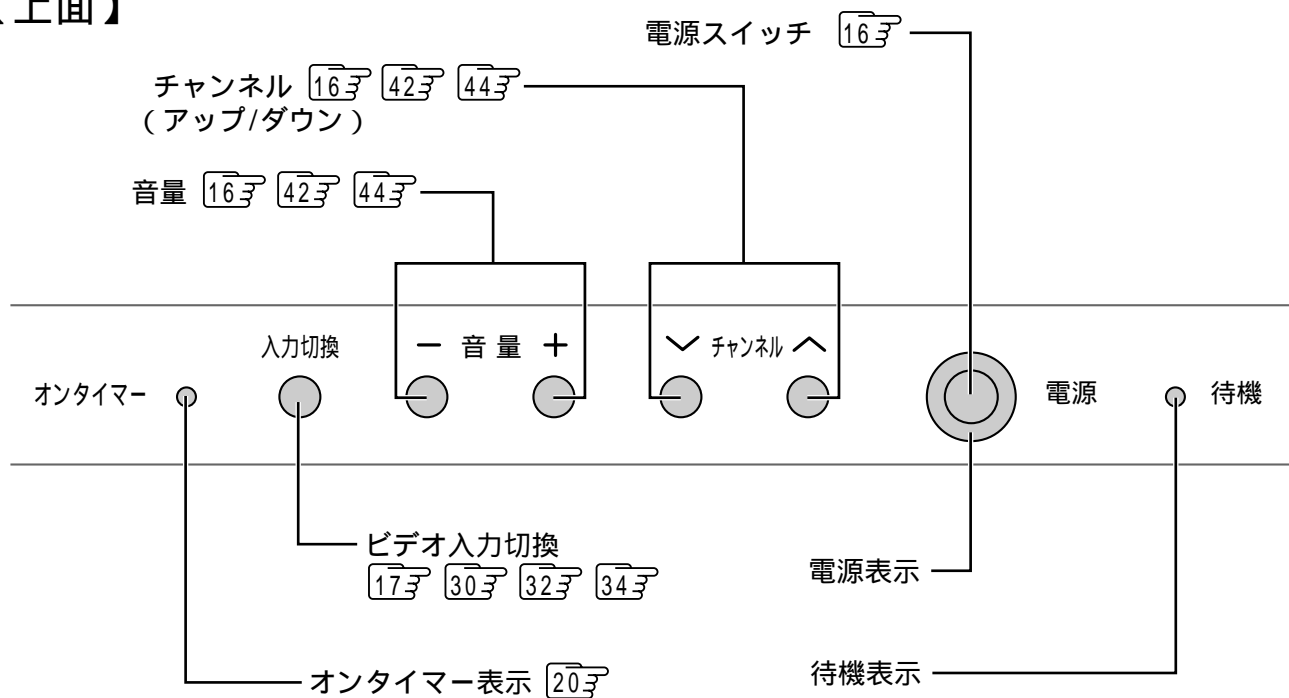

背面端子の説明は29ページをご覧ください。

各部のなまえ つづき

リモコン

本機リモコンでBSデジタルチューナー、VTRおよびDVDプレーヤーの操作ができます。

BSデジタルチューナーの操作については(35ページ)を、VTRの操作については(31ページ)を、DVDプレーヤーの操作については(33ページ)をご覧ください。


他社メーカーの製品も、ご操作できますので、上記各ページのメーカー一覧表をご参照ください。

手順に従ってお使いの製品に合った、メーカー設定(セットアップコード)をしてください。

なお、工場出荷時は、各製品の設定は「東芝」コードに設定されております。

リモコン(テレビ(BSデジタルチューナー)操作部)


テレビまたは、BSデジタルチューナーの操作をするときは、リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」を選んでください。
詳しくは(16)内のページをご覧ください。

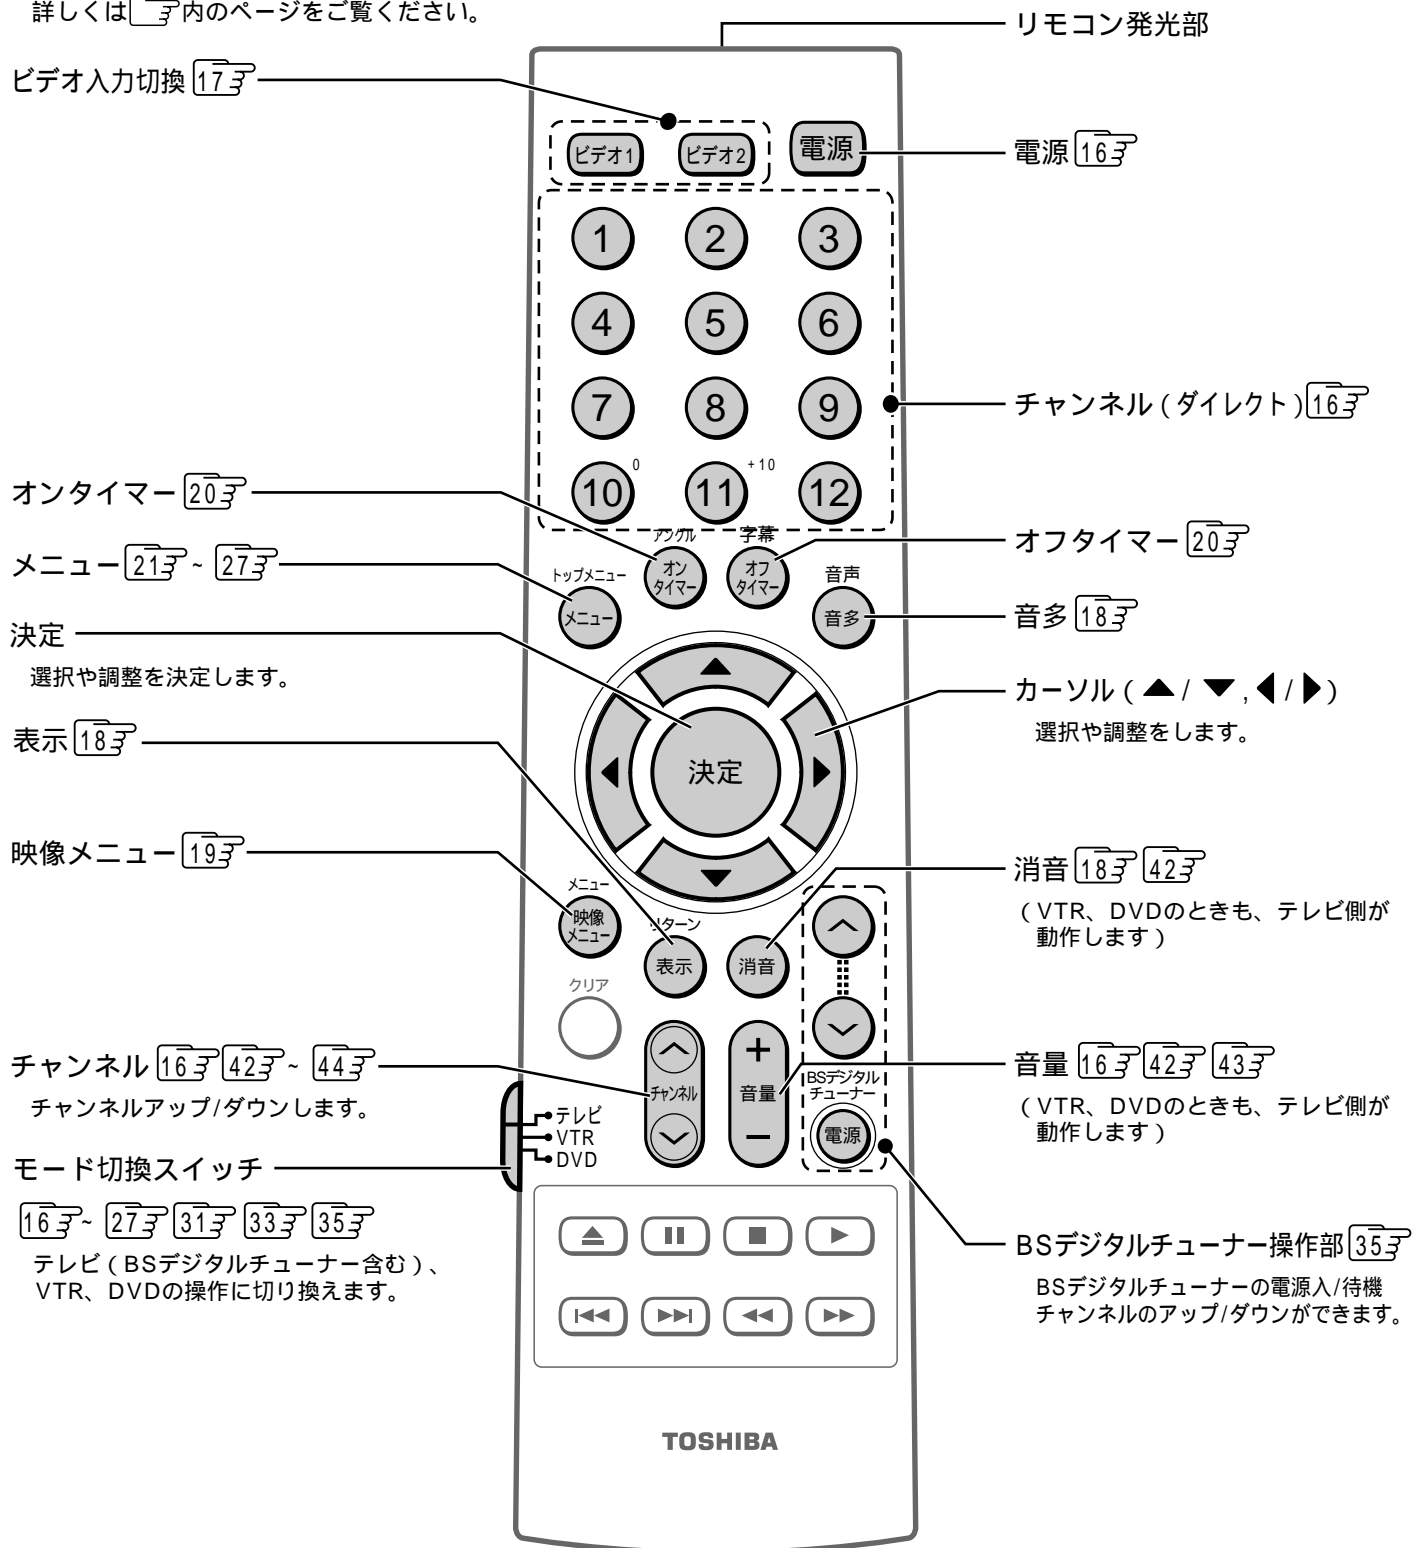

リモコンの準備


リモコンの使用範囲

リモコンは本体の受光部に向けて使用してください。

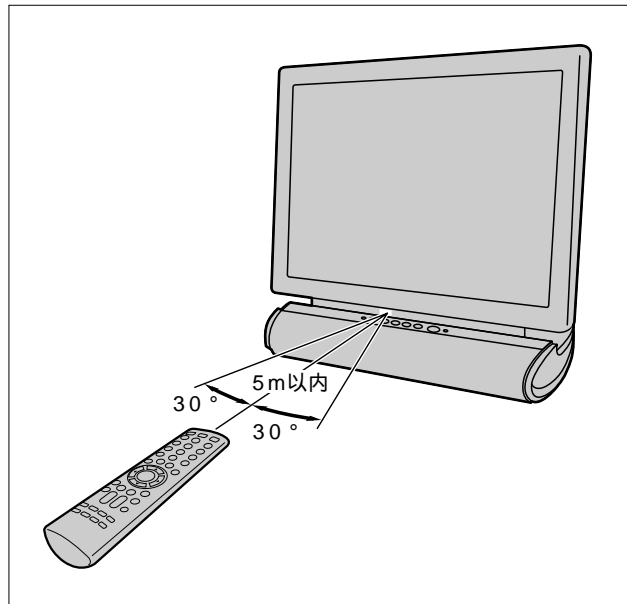

お願い リモコンについて

落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
分解しないでください。
高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
リモコン受光部に強い光を当てないでください。

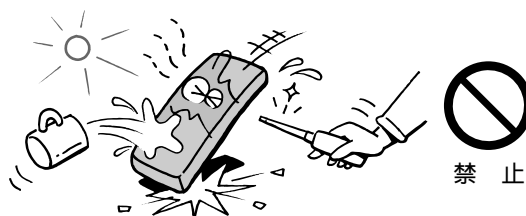

乾電池の入れかた

注意

リモコンに使用している乾電池は

指定以外の電池は使用しないこと

極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しないこと

充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと

乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと

種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。


器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



禁止



単四形乾電池(R03)を2個使用。

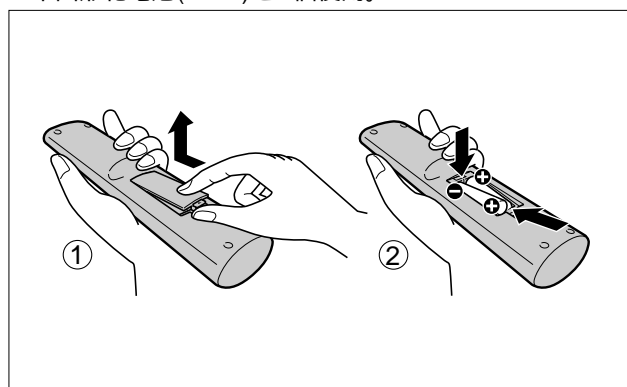

カバーを外すには、指先で手掛部の▣部分を矢印の方向に押して引き上げてください。

⊕と⊖をまちがえないように入れます。

カバーを閉めるときは、溝に合わせて差し込みます。

乾電池の寿命は、ご使用状態によってかわります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら2個とも新しい乾電池と交換してください。


長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、リモコンから取り出してください。

乾電池は充電できません。



液もれが起こったときは、電池ケースに付いた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。

テレビを楽しむ

アンテナ線の接続は、38,39 ページをご覧ください。

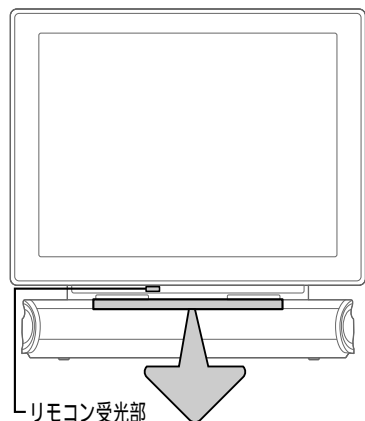


【上面】

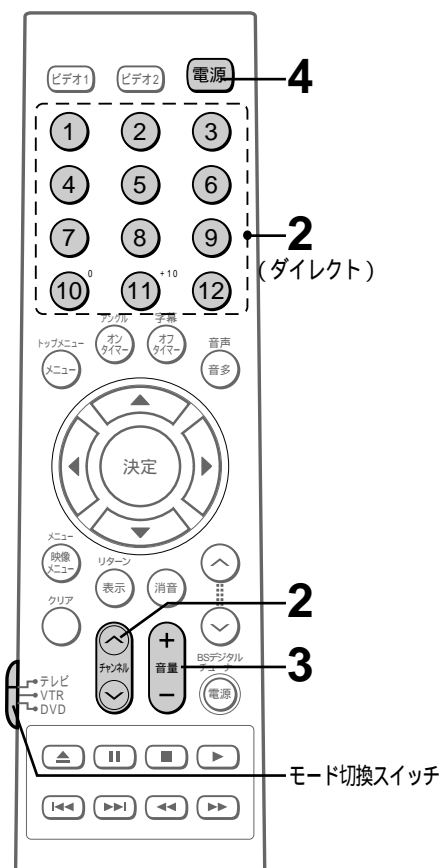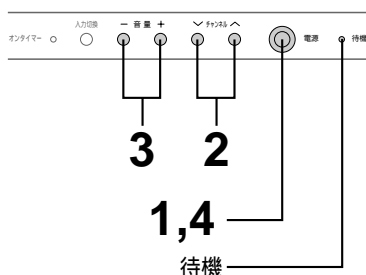

テレビ番組を見るとき

本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

1 本体の電源スイッチで入 / 切する

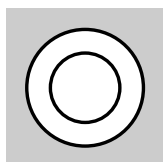


押す.....電源入表示ランプ（青色）が光り映像が出ます。
待機状態（待機・表示ランプ（赤色）点灯）のときは電源が切れますので、もう一度押します。
もう一度押す.....電源が切れます。

2 リモコンの電源ボタンでも入 / 切できます。




本体の電源スイッチが入っているときに電源を入 / 切できます。

2 チャンネルを選ぶ

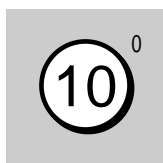


ダイレクトおよびアップ / ダウンのどちらのチャンネルボタンでも選べます。
BSデジタルチューナーのチャンネルは本機リモコンのBSデジタルチューナーへ・▽ボタンでも選べます。
詳しくは35ページをご覧ください。

3 音量を調整する

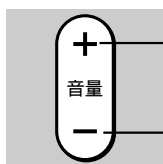

大きくなります。
最大 100
小さくなります。
最小 00

4 本体の電源スイッチまたはリモコンの電源ボタンで電源を切る


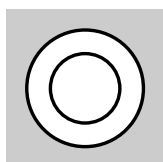



お買い上げ時のチャンネル設定はリモコンの1～12チャンネルが番号と同じに設定されています。
UHFやCATV放送を見るときは42ページのチャンネル設定を行ってください。

地上波無信号オフタイマー

テレビ放送を見ているときは、放送が終了して電波が止まると、約15分後に自動的に電源が切れ、待機状態になります。

詳しくは、27ページをご覧ください。

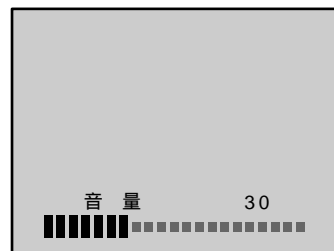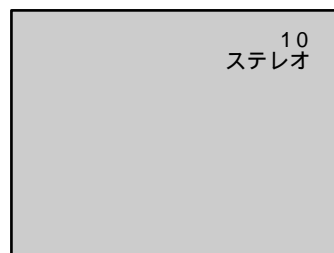


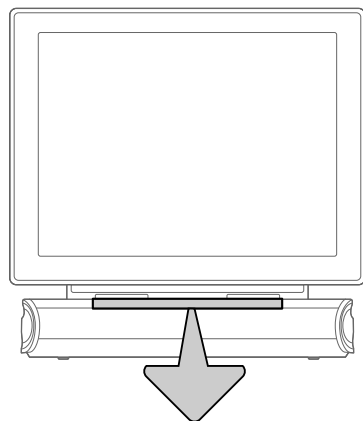

【上面】



1

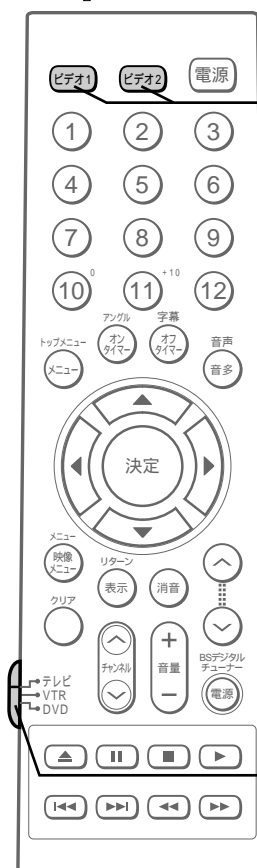

1

モード切換スイッチ

ビデオを見るとき

ビデオとの接続は30ページをご覧ください。

本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

ビデオ入力、本体の入力切換ボタンとリモコンのビデオ入力切換ボタンのどちらでも選べます。

1 ビデオ入力切換ボタンで「ビデオ入力」を選ぶ

どちらか一方を選びます。

ビデオ1

ビデオ2

ビデオ1

2 ビデオを操作する




1の後に本機のリモコンモード切換スイッチを「VTR」にすれば本機のリモコンでもVTRの操作ができます。（ただし録画操作はできません。ビデオ側で行います）
詳しくは31ページをご覧ください。

本体で操作するとき

1 本体の入力切換ボタンで「ビデオ入力」を選ぶ

押すごとに順に切り換わります。


入力切換



お知らせ

リモコンのビデオ入力切換ボタンを押すとビデオ1、ビデオ2それぞれの入力になります。

テレビを楽しむ っづき

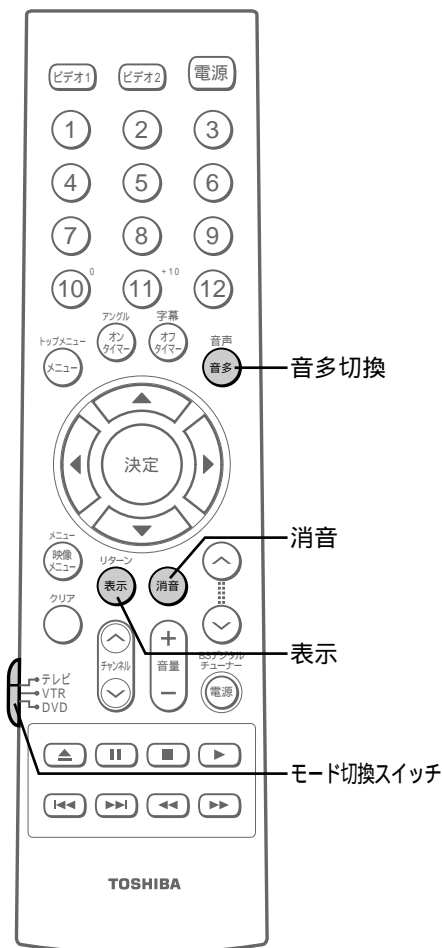

便利な機能の使いかた


本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

チャンネル番号などを知りたいとき

表示ボタンを押す



受信チャンネルやビデオ入力と音声モードなどと時刻を表示します。押すごとに切り換わります。

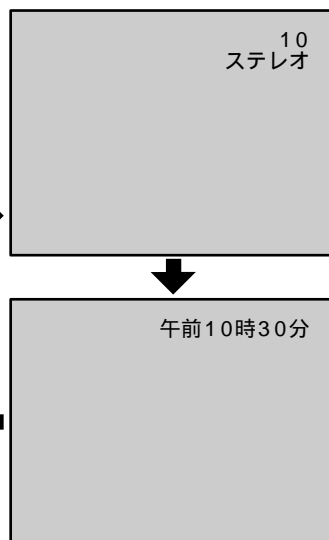

音を一時消したいとき

消音ボタンを押す



もう一度押すと音が出ます。



音声多重放送を聞くととき


本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

二重音声放送を楽しむとき

音多切換ボタンを押す




二重音声放送時に切り換わります。押すごとに順に切り換わります。

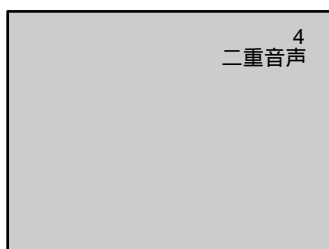

二重音声放送時の表示

二重音声放送時

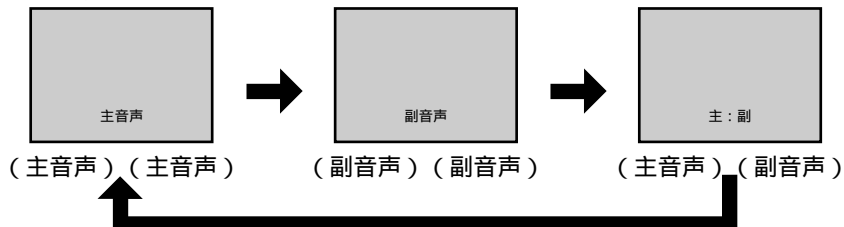

画面表示で「ステレオ」、「二重音声」表示は数秒で消えます。

主音声・副音声について

例えば洋画番組で二カ国語放送のとき、日本語に吹き替えられて送られてくる音声を主音声、原語のまま送られてくる音声を副音声といいます。番組によっては主音声で原語、副音声で日本語を送る場合があります。音声多重放送でない番組を見ているとき音多切換ボタンを押すと「二重音声ではありません」と表示されます。


映像メニューの使いかた

本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

映像メニューを切り換えるとき

映像メニューボタンを押す

押すごとに切り換わります。

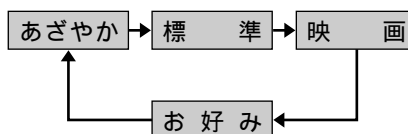

（あざやか）



明るく、迫力のある映像で楽しむとき。

（標準）



お部屋で落ちついた雰囲気を楽しむとき。

（お好み）




お好みに調整した映像で見るとき。
調整方法は21ページをご覧ください。

（映画）




お部屋を少し暗くして映画館のような
雰囲気で楽しむとき。
暖かみのある色あいを再現します。

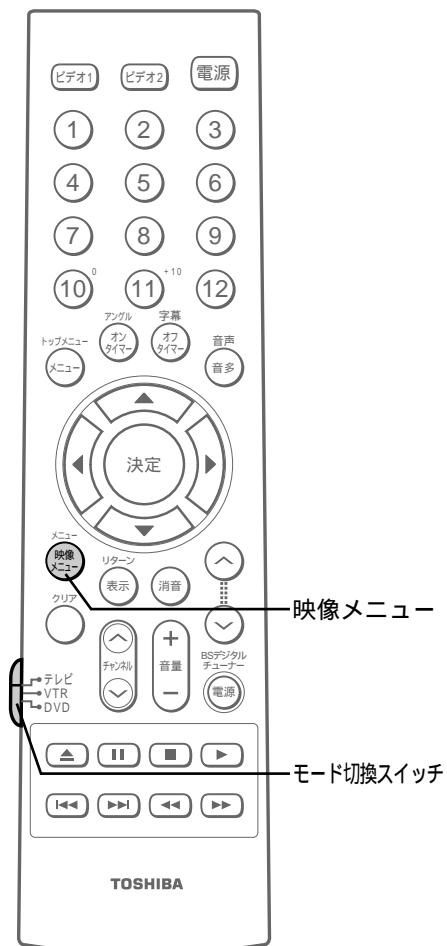

お知らせ

「あざやか」「標準」「映画」の設定状態から「映像調整」（21ページ参照）を行うと自動的に「お好み」モードになります。

テレビを楽しむ っづき

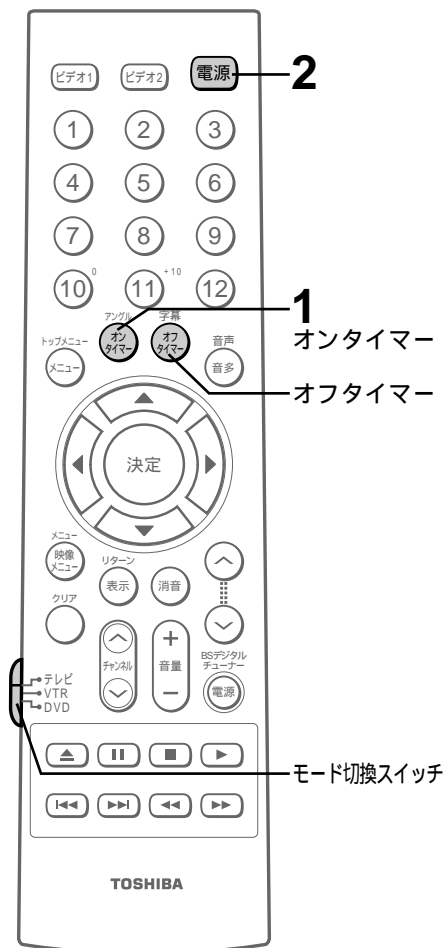

オフタイマー設定のしかた

本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。
オフタイマーを設定すると設定時間に電源が切れ、待機状態になります。


オフタイマーボタンを押す

字幕



押すごとに順に切り換わります。

オフタイマー
あと 30分

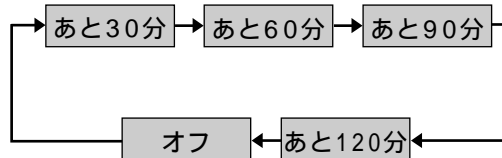

解除するときは、オフタイマーボタンを押し、「オフタイマー オフ」にします。

オフタイマー
オフ

オンタイマーを入・切する

本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。
オンタイマー機能を使うときは、時計設定とオンタイマー設定を設定する必要があります。
詳しくは25,26ページをご覧ください。
オンタイマーボタンの入・切は毎日同じ時間に目ざまし代わりとして使うときに便利です。

1 オンタイマーボタンを押す

アングル



オンタイマー表示ランプ（ダイダイ色）が点灯します。
もう一度押すとオンタイマーは「切」となります。

2 リモコンの電源ボタンを押し、電源を切る

電源


オンタイマー設定の内容で動作します。
設定のしかたは26ページをご覧ください。
オンタイマーでテレビの電源が入ったとき、何も操作をしないと約60分で電源が切れます。
オンタイマーは一回動作すると「切」の状態になりオンタイマー表示ランプは消灯します。



電源を切るとオフタイマーは解除されます。
タイマー動作中に再びオフタイマーボタンを押すと残時間を表示します。

メニューボタン操作設定

メニューボタンでは「映像設定」、「音声設定」、「その他の設定」、「省エネ設定」の項目が設定できます。

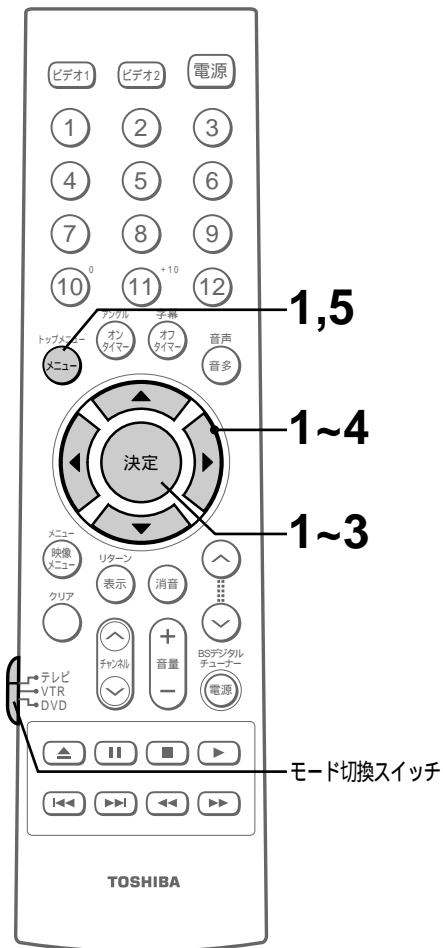


映像設定のしかた

本機・リモコンのモード切替スイッチは必ず「テレビ」にしてください。


お好みの映像に調整して見るとき

調整した映像は、「お好み」モードに記憶されます。

- 1** メニューボタンを押し、カーソル
▲・▼ボタンで「映像設定」を選び、
決定ボタンを押し

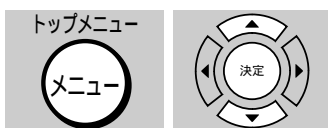


- <メニュー>
▶ 映像設定
音声設定
その他の設定
省エネ設定

[]ボタンで選び[決定]ボタンを押す
[]ボタンで終了

- ## 2 カーソル▲・▼ボタンで「映像調整」を選び、決定ボタンを押す



- <映像設定>
▶映像調整
スモーキング
前画面に戻る

[]ボタンで選び[決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

- ### 3 カーソル◀・▶ボタンで調整する項目を選び、決定ボタンを押す



- <映像調整>
- ▶ユニカラー 80 色 あ い 00
明 る さ 00 画 質 00
色の濃さ 00 前画面に戻る

[◀▶]ボタンで選び[決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

- ## 4 カーソル◀・▶ボタンでお好みの映像に調整する




ユニカラー 80

いくつかの映像項目を調整するときは、**3、4**をくり返す

- ## 5 メニューボタンを押して、終了する



調整內容



淡くなる 濃くなる
コントラスト・明るさ・色の
濃さが同時に調整できます。



暗くなる 明るくなる
画面の明るさが調整できます。



淡くなる 濃くなる
色の濃さが調整できます。



紫っぽくなる 緑っぽくなる やわらかい映像になる くっきりした映像になる
肌色などが調整できます。 映像の鮮明さが調整できます。



映像の鮮明さが調整できます。

メニューボタン操作設定 つづき

映像設定のしかた つづき


本機・リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

お好みの画質に設定して見るとき

お買い上げ時は、「入」に設定されています。

お好みによって画質の設定(入・切)を変えられます。

- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「映像設定」を選び、決定ボタンを押し

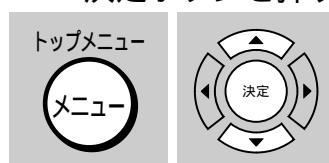


<メニュー>

- ▶ 映像設定
- 音声設定
- その他の設定
- 省エネ設定

[決定]ボタンで選び [決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

- 2 カーソル▲・▼ボタンで「スムージング」を選び、決定ボタンを押し

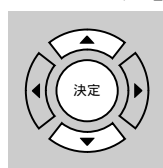


<映像設定>

- 映像調整
- ▶ スムージング
- 前画面に戻る

[決定]ボタンで選び [決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

- 3 カーソル▲・▼ボタンでお好みの画質を選ぶ

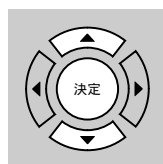


例：「入」の場合
入...ソフトになります。
切...シャープになります。

<スムージング>

- ▶ 入
- 切

[決定]ボタンで選ぶ
[決定]ボタンで前画面に戻る [メニュー]ボタンで終了

- 4 メニューボタンを押して、終了する

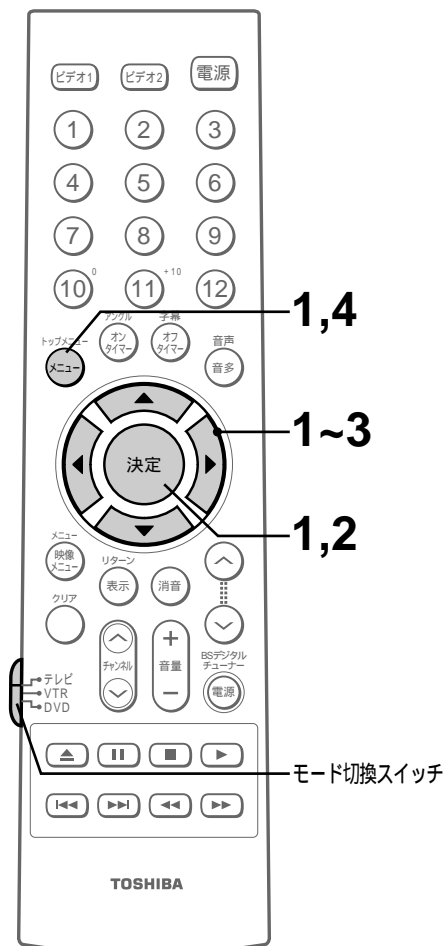


メニューボタン操作設定 つづき

音声設定のしかた つづき

TruBass設定のしかた

お買い上げ時は、「入」に設定されてます。

- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す

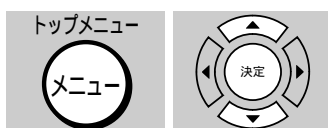

<メニュー>

映像設定
▶ 音声設定
その他の設定
省エネ設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

- 2 カーソル▲・▼ボタンで「TruBass」を選び、決定ボタンを押す



<音声設定>

音声調整
▶ TruBass
ステレオ/モノラル
前画面に戻る

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

- 3 カーソル▲・▼ボタンで「入」を選ぶ



<TruBass>

▶ 入
切

[決定] ボタンで選ぶ
[決定] ボタンで前画面に戻る [メニュー] ボタンで終了


- 4 メニューボタンを押して終了する



ステレオ/モノラル設定のしかた

お買い上げ時は、「ステレオ」に設定されています。

- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す

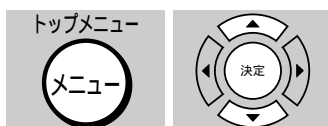


<音声設定>

音声調整
TruBass
▶ ステレオ/モノラル
前画面に戻る

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了


- 2 カーソル▲・▼ボタンで「ステレオ/モノラル」を選び、決定ボタンを押しカーソル▲・▼ボタンで設定する音声を選び、メニューボタンを押して終了する

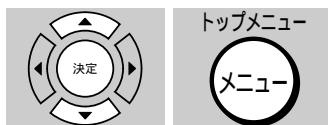


<ステレオ/モノラル選択>

▶ ステレオ
モノラル

[決定] ボタンで選ぶ
[決定] ボタンで前画面に戻る [メニュー] ボタンで終了

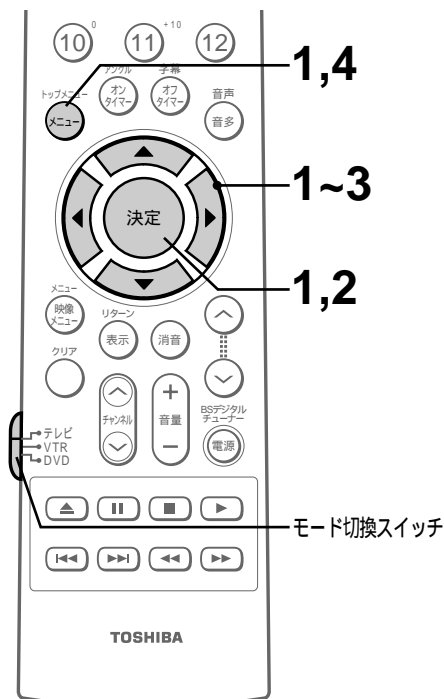

ヘッドホンでお聞きになる場合でも、**TruBass** 効果が得られます。
お聞きになる内容によっては、**TruBass** 効果があらわれにくい場合があります。

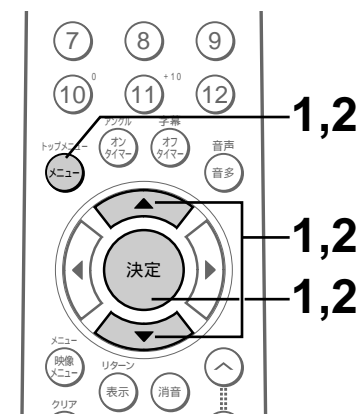

モノラルに切り換えられているときは、ステレオ放送のときでも「ステレオ」になりません。電源を入れたときに、数秒間「モノラル」が選ばれています」と表示されます。

その他の設定のしかた


本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

その他の設定では「チャンネル設定」、「オンタイマー設定」と「時計設定」の設定ができます。

時計設定のしかた


オンタイマー機能を使うときは、最初に「時計設定」をする必要があります。

- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「その他の設定」を選び、決定ボタンを押し

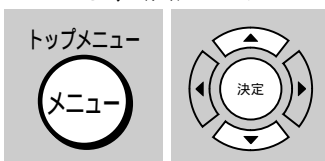


<メニュー>
映像設定
音声設定
▶その他の設定
省エネ設定
[◀]ボタンで選び [決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

- 2 カーソル▲・▼ボタンで「時計設定」を選び、決定ボタンを押し

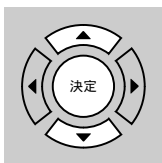

<その他の設定>
チャンネル設定
オンタイマー設定
▶時計設定
[◀]ボタンで選び [決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了


- 3 カーソル▲・▼ボタンで時を選び
◀・▶ボタンで「時」を設定する
◀・▶ボタンの変わりかた

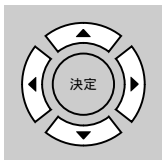

午前0時 ← 午前1時 ← …… 午後0時
午後11時 ← …… 午後1時

<時計設定>
▶時 午後 2時
分 21分
[◀]ボタンで選び [▶]ボタンで設定
[決定]ボタンで決定


- 4 カーソル▲・▼ボタンで分を選び
◀・▶ボタンで「分」を選ぶ
◀・▶ボタンの変わりかた

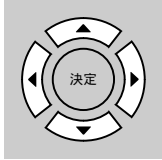

→ 00分 ← …… → 59分 ←

<時計設定>
▶時 午後 2時
▶分 21分
[◀]ボタンで選び [▶]ボタンで設定
[決定]ボタンで決定

- 5 決定ボタンを押すと00秒から時計が動き出します

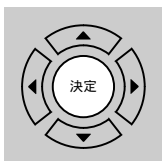


画面表示は消えます。



停電または電源プラグが抜けるなど、電源供給が止まると時計機能が止まります。このときはもう一度時計設定のしかたで時間を合わせてください。
バックアップ機能によって約30分は時計機能が保持されます。
時計は誤差を生じることがあります。
チャンネル設定は40ページをご覧ください。

メニューボタン操作設定 つづき

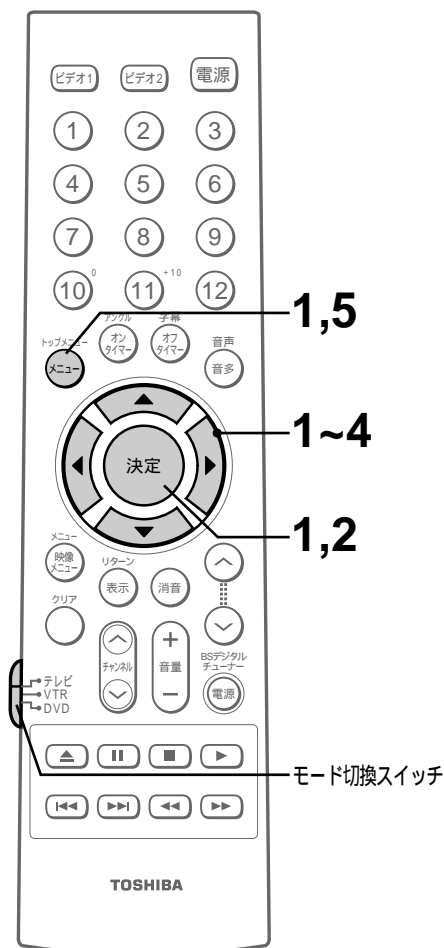


その他の設定のしかた

本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

オンタイマー項目の設定のしかた

オンタイマー動作時の受信チャンネル・音量・入切を設定します。

- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「その他の設定」を選び、決定ボタンを押す

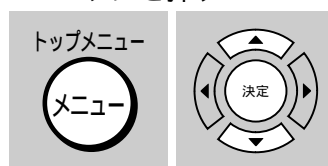


<メニュー>

映像設定
音声設定
▶その他の設定
省エネ設定

[決定]ボタンで選び [決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

- 2 カーソル▲・▼ボタンで「オンタイマー設定」を選び、決定ボタンを押す

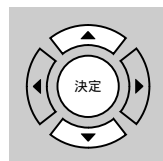


<その他の設定>

チャンネル設定
▶オンタイマー設定
時計設定

[決定]ボタンで選び [決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

- 3 カーソル▲・▼ボタンで「時刻」を選び、左右ボタンで時刻を設定する

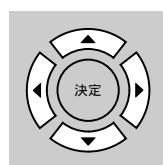

<オンタイマー設定>

▶時刻 午後 3時00分
チャンネル 2
音量 25
オンタイマー 切

[決定]ボタンで選び [左右]ボタンで設定
[メニュー]ボタンで終了

- 4 カーソル▲・▼ボタンで「チャンネル」「音量」「オンタイマー入」を順に選び、左右ボタンで数字などを設定する



<オンタイマー設定>

時刻 午後 6時00分
▶チャンネル 10
音量 30
オンタイマー 入

[決定]ボタンで選び [左右]ボタンで設定
[メニュー]ボタンで終了

- 5 メニューボタンを押し終了する



「時刻」の変わりかた

午前0時 ←→ 午前1時 ←→ 午後0時
↑
午後11時 ←→ 午後1時

(10分ごとに設定されます)

「チャンネル」の変わりかた

1 ←→ 2 ←→ ←→ 11 ←→ 12

「音量」の変わりかた

00 ←→ 01 ←→ ←→ 99 ←→ 100

「オンタイマー」の変わりかた

入 ←→ 切


オンタイマーボタンの操作については
20ページをご覧ください。

省エネ設定のしかた

本機リモコンのモード切換スイッチは必ず「テレビ」にしてください。

省エネ設定は、「消費電力」、「無操作自動電源オフ」、「外部入力無信号オフ」、「地上波無信号オフ」の設定ができます。


1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「省エネ設定」を選び決定ボタンを押す

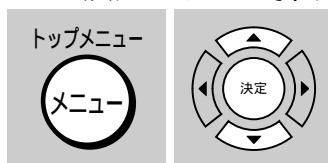

<メニュー>
映像設定
音声設定
その他の設定
▶省エネ設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了


2 カーソル▲・▼ボタンで設定する項目を選び決定ボタンを押す 例：「消費電力」の場合

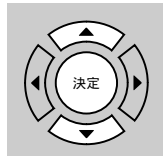

<省エネ設定>
▶消費電力
無操作自動電源オフ
外部入力無信号オフ
地上波無信号オフ
前画面に戻る

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

3 カーソル▲・▼ボタンでご希望の設定状態を選び、メニューボタンを押して終了する

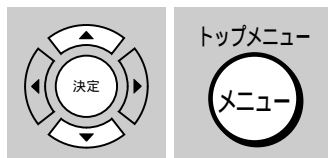

<消費電力>
▶標準
減1
減2

[決定] ボタンで選ぶ
[決定] ボタンで前画面に戻る [メニュー] ボタンで終了

いくつかの項目を設定するときは、2、3をくり返す

動作説明

消費電力

画面全体の明るさを変えて、消費電力を低減する機能です。

標準...明るく迫力のある通常モード

減1...明るさをおさえて、見やすい映像モード

減2...明るさを減1よりさらにおさえた映像モード

無操作自動電源オフ

テレビの無操作状態が約3時間続くと電源を切る機能です。

外部入力無信号オフ

外部入力時に無信号状態が約15分間続くと電源を切る機能です。

テレビ放送受信時は機能しません。

地上波無信号オフ

地上波(VHF/UHF)受信時に無信号状態が約15分間続くと電源を切る機能です。

外部入力時は機能しません。

お買い上げ時の設定

消費電力が「標準」

無操作自動電源オフが「動作しない」

無操作状態が約3時間続いても電源が切れません。

外部入力無信号オフが「待機にする」

外部入力時、無信号状態が約15分間続くと自動的に電源が切れて待機状態になります。

地上波無信号オフが「待機にする」

テレビ放送を見ているとき、放送が終了して電波が止まると約15分後に自動的に電源が切れて待機状態になります。



お知らせ

消費電力「減1」、「減2」にしたときは、電源を入れたときに数秒間「消費電力:減1」または減2と表示されます。「標準」のときは、表示されません。


システムアップ

システムアップ例

このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
下記の他にLDプレーヤーなどもビデオ入力端子を使用して接続できます。

接続例

端子に合わせて数台のA/V機器をつなぐことができます。

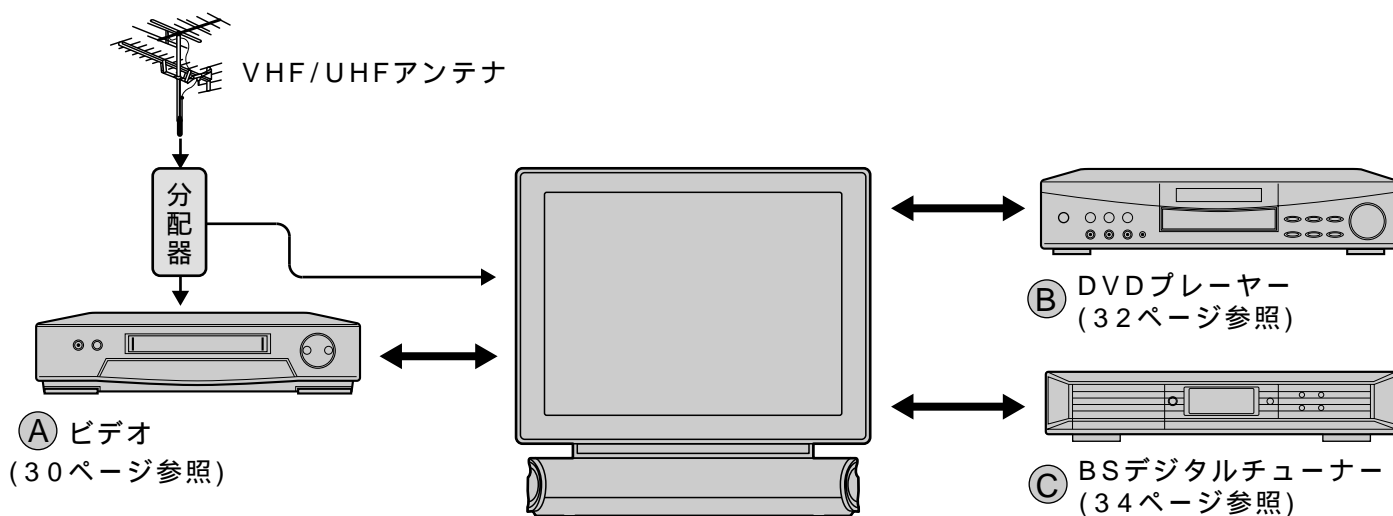

接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源を「切（オフ）」にしてください。
録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
ビデオ入力1端子のS映像入力端子と映像入力端子は同時に接続できません。

ビデオ入力1端子のD1映像入力端子と映像入力端子は同時に接続できません。
S映像端子は、より高画質な映像を再生するために、映像信号を色信号と輝度信号に分離した端子です。
接続機器の音声出力がモノラルのときは、別売のステレオ/モノラル変換コード（TSC-AX05など）をご使用ください。

別売品

別売りアクセサリは、システムアップの組み合わせによってお選びください。
ここにあげたアクセサリは一部です。詳しくは東芝総合カタログまたは、販売店にご相談ください。

接続コード

映像用

形名 TSC-VC01 ピンプラグ（1） - ピンプラグ（1） 1.5m

S映像用

形名 TSC-VS01 Sプラグ（1） - Sプラグ（1） 1.5m

音声用（ステレオ用）

形名 TSC-AS01 ピンプラグ（2） - ピンプラグ（2） 1.5m

音声用（ステレオ/モノラル用）

形名 TSC-AX05 ピンプラグ（2） - ピンプラグ（1） 1.5m

映像・音声用（ステレオ用）

形名 TSC-VA01 ピンプラグ（3） - ピンプラグ（3） 1.5m

D端子ケーブル

形名 TSC-VX02 14ピンプラグ - 14ピンプラグ 1.5m


D端子ピンケーブル

形名 TSC-VX01 14ピンプラグ - ピンプラグ（3） 1.5m

壁用取付金具

形名 LCD-WP1

端子のなまえとはたらき

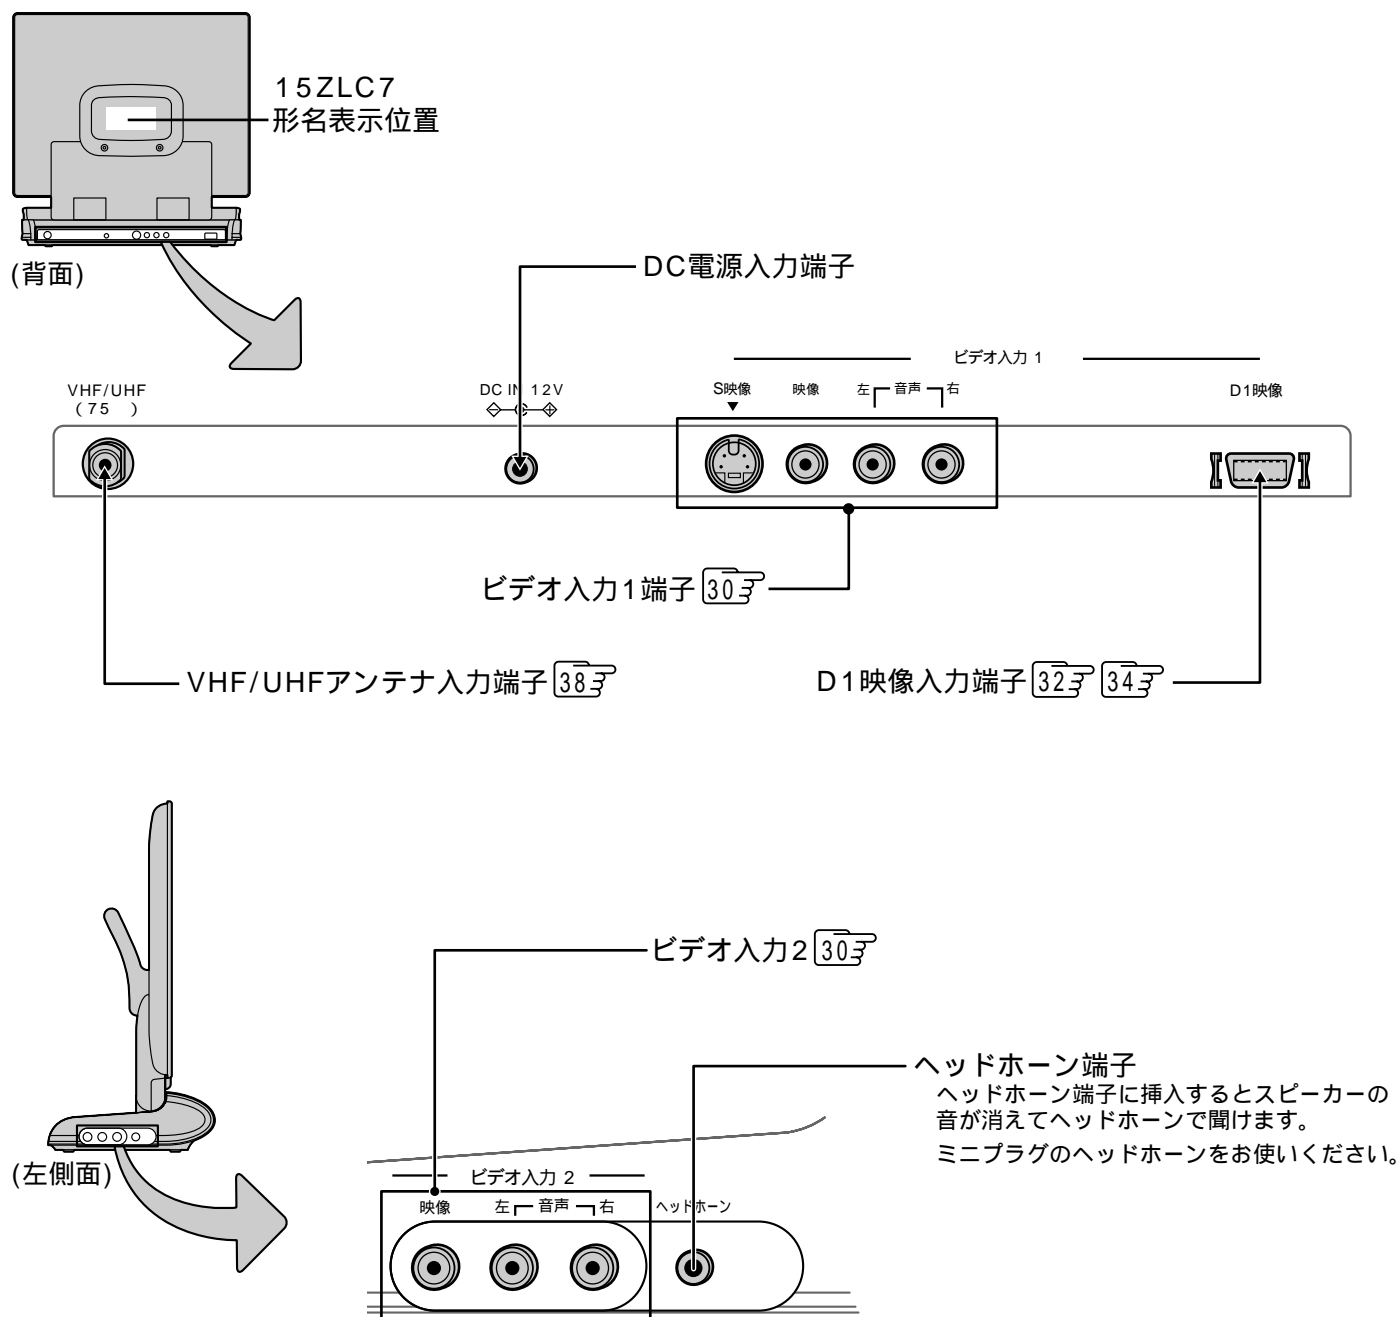

D1映像入力端子について

コンポーネント映像信号の525i信号に対応した信号が入力できます。
BSデジタルテレビ放送に対応した525i信号が入力できます。

S映像端子について

高画質な映像を再生するために、映像信号を色信号と輝度信号に分離した端子です。


A/V機器のS映像端子、S1映像端子、S2映像端子が接続できます。
S映像接続コードをお使いください。

システムアップ っづき


A. ビデオをつなぐとき

【つなぎかた】

S映像端子につなぐとき

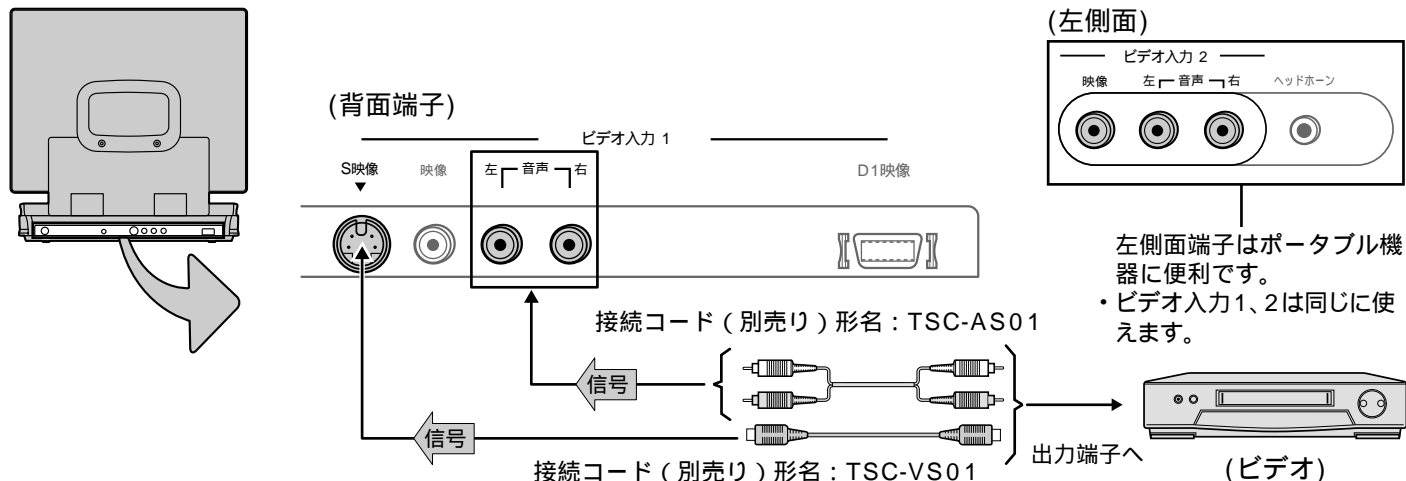


映像端子につなぐとき

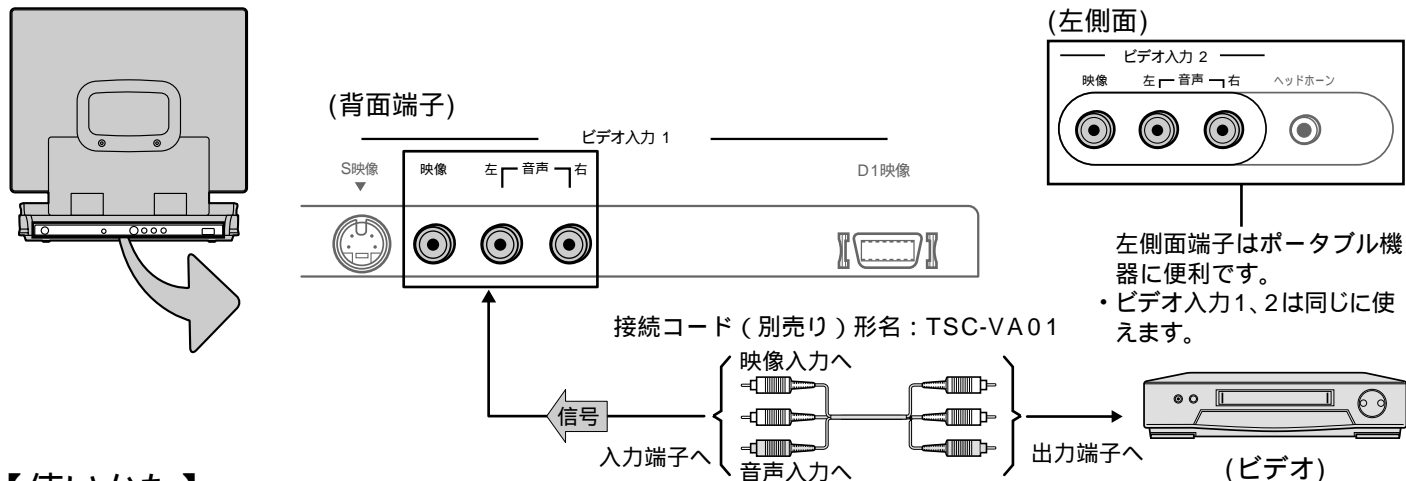


【使いかた】

再生するとき

- 1 ビデオ入力切換ボタンを押し接続したビデオ入力に切り換える
- 2 ビデオを再生する



S映像入力端子とビデオ入力1の映像入力端子は同時に接続できません。
S映像入力端子とビデオ入力1の映像入力端子の音声入力端子は共用です。

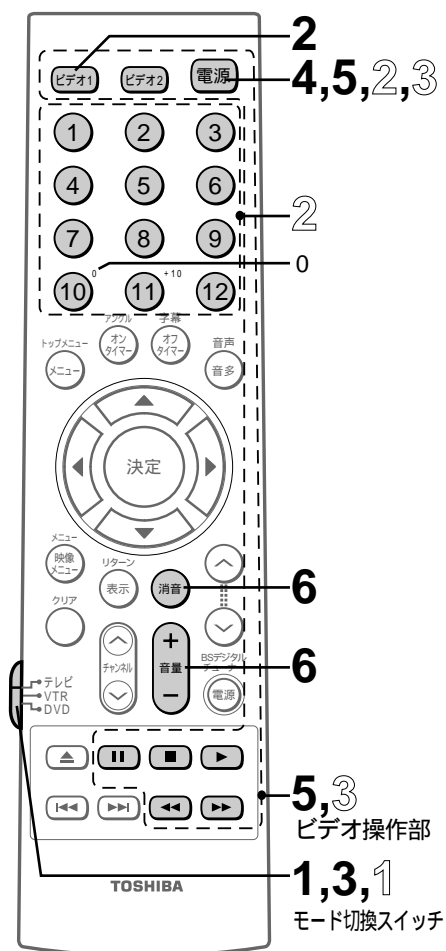

本機リモコンで再生操作するとき

本機リモコンのビデオ設定コードは「東芝」に設定されています。
他社メーカーのビデオも操作できますので、下記の「セットアップ方法」でメーカーの設定(セットアップコード)をしてご使用ください。
ビデオ付属のリモコンで再生操作するときは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

- 1 モード切換スイッチを「テレビ」側にする
 - 2 入力切換ボタンで接続しているビデオ入力(例:ビデオ1)を選ぶ
 - 3 モード切換スイッチを「VTR」側にする
 - 4 本機リモコンの電源ボタンを押し、ビデオの電源を入れる
もう一度押せば、ビデオの電源は待機になります。
 - 5 本機リモコンで再生操作できる項目は下表の動作です
ご希望の操作を行います。
- | ボタン表示 | 動作 | ボタン表示 | 動作 |
|-------|---------|-------|------|
| 電源 | 電源の入/待機 | ⏏ | 一時停止 |
| ▶ | 再生 | ⏩ | 早送り |
| ■ | 停止 | ⏮ | 巻戻し |
- 6 モード切換スイッチ「VTR」側でも、テレビの音量+・-と消音は動作します

操作できるビデオ(メーカー)一覧表

メーカー	製造年	セットアップコード
東芝	86年製~	01,02
松下	90年製~	03,04,05
	86年製~	06,07
JVC	84年製~	08,09,10
ソニー	Rマーク	11,12,13
シャープ	87年製~	14,15
三菱	88年製~	16,17,18
サンヨー	87年製~	19,20,21,22
日立	86年製~	23,24,25
アイワ	96年製~	26,27,28
フナイ	87年製~	29

製造年はコード選択の目安です。



一覧表にあるメーカーの機種でも操作できないものもあります。また、他の機器との複合機では操作できないものもあります。ビデオの詳しい接続、取り扱い、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

セットアップ方法


- 1 モード切換スイッチは「VTR」側にする
- 2 電源ボタンを押しながら、お手持ちのメーカー(左表)のセットアップコード(2桁)を入力し、電源ボタンを離す
例) 03..... ⑩と③ボタン
10..... ①と⑩ボタン
14..... ①と④ボタン
20..... ②と⑩ボタン
21..... ②と①ボタン
- 3 本機リモコンで、お手持ちのビデオが上表(5項)の動作するか確認する
動作しない場合は、他のセットアップコードで②からセットアップします。
一部のボタンが動作しても、他のボタンが動作しない場合があります。その場合も、他のセットアップコードで②からセットアップします。
動作すれば終了です。

システムアップ っづき

B. DVDプレーヤーをつなぐとき

DVDプレーヤーのコンポーネント信号出力(Y、Cr、Cb映像出力)をつないで、より高画質で楽しめます。
コンポーネント映像信号の525iに対応しています。

【つなぎかた】

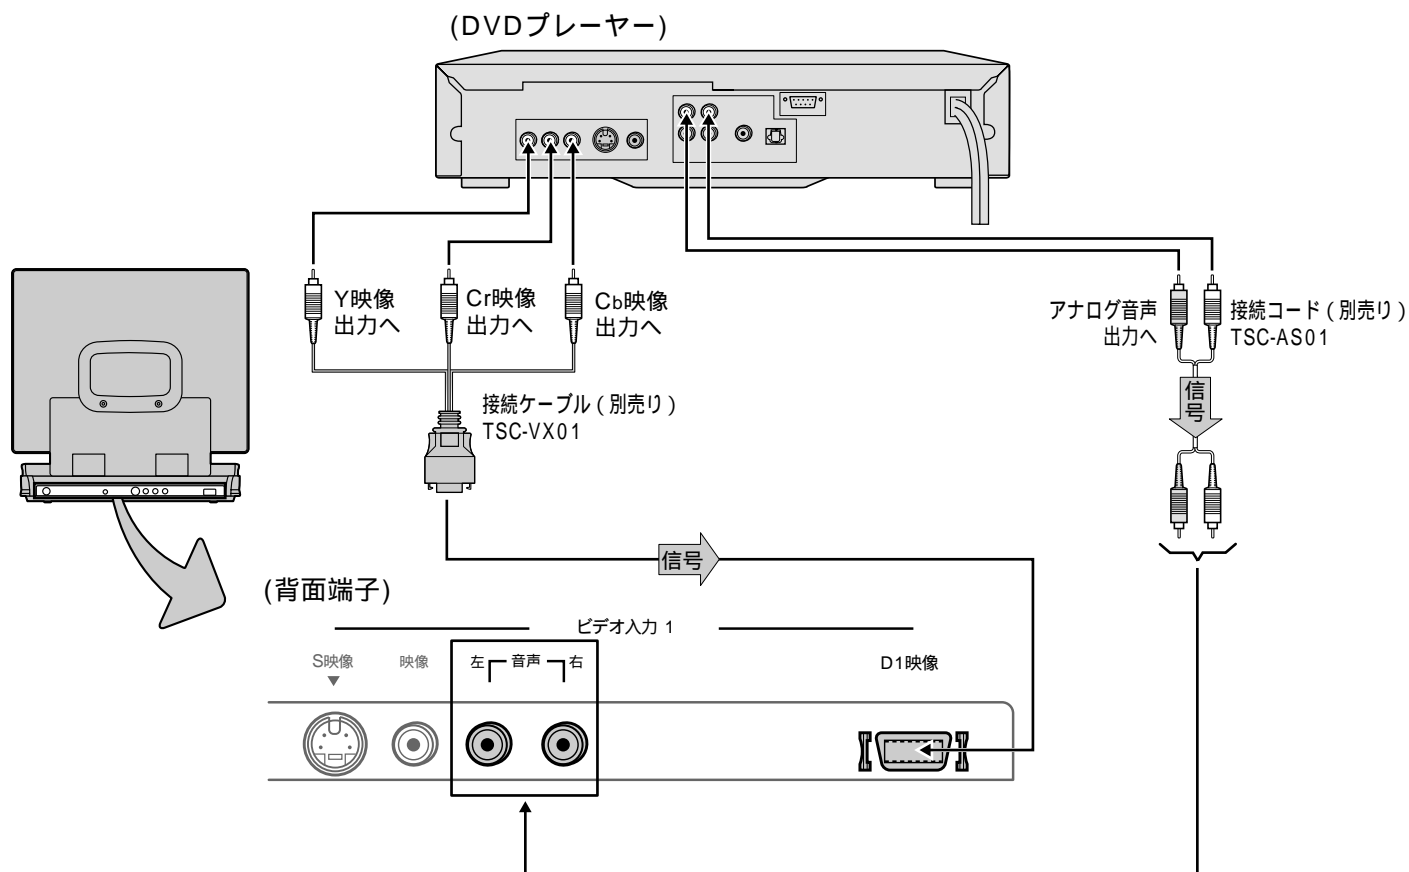


【使いかた】

再生するとき

- 1 ビデオ入力切換ボタンを押し、ビデオ入力1に切り換える
- 2 DVDプレーヤーを再生する



D1映像入力端子の音声はビデオ入力1の音声入力と共用です。
ビデオ入力1端子のD1映像入力端子と映像入力端子は同時に接続できません。
接続するDVDプレーヤーの取扱説明書もよくお読みください。

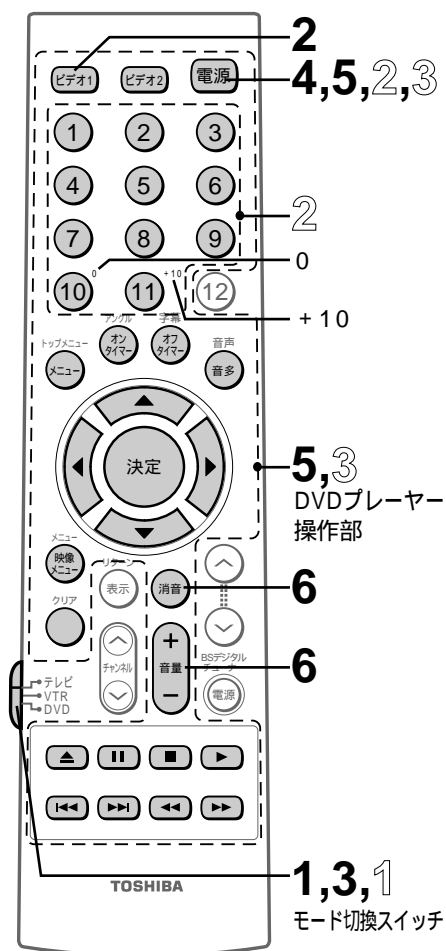

【使いかた】

本機リモコンで再生操作するとき

本機リモコンのDVDプレーヤー設定コードは「東芝」に設定されています。
他社メーカーのDVDプレーヤーも操作できますので、下記の「セットアップ方法」でメーカーの設定(セットアップコード)をしてご使用ください。
DVDプレーヤー付属のリモコンで再生操作するときは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

- 1** モード切換スイッチを「テレビ」側にする
- 2** 入力切換ボタンで接続しているビデオ入力(例: ビデオ1)を選ぶ
- 3** モード切換スイッチを「DVD」側にする
- 4** 本機リモコンの電源ボタンを押し、DVDプレーヤーの電源を入れる
もう一度押せば、DVDプレーヤーの電源が待機になります。
- 5** 本機リモコンで再生操作できる項目は下表の動作です
ご希望の操作を行います。

ボタン表示	動作	ボタン表示	動作
電源	電源の入/待機	トップメニュー	トップメニュー(タイトル)表示
▶	再生	アングル	画像のアングル切り換え
■	停止	字幕	字幕表示
⏸	一時停止	音声	音声の言語表示
⏭	早送り	カーソル ▲/▼/◀/▶	項目選択や設定に使用します
⏮	早戻し	決定	項目や設定を決定します
⏩	スキップ送り	メニュー	DVDメニューの表示
⏪	スキップ戻り	クリア	タイトルやチャプター番号表示 を設定前の番号に戻す
1~9 0 +10	メーカーのセットアップコード(2桁)や 再生したいタイトルおよびチャプター/ トラックの番号を入力するときに使用します タイトルやチャプター/トラックの頭出し方法は、 DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	リターン	戻る
		▲	ディスプレイの開閉

操作できるDVDプレーヤー(メーカー)一覧表

メーカー	セットアップコード
東芝	01,02
パイオニア	03,04,05,06,07,08
ソニー	09,10,11
シャープ	12
松下	13,14
JVC	15



DVDレコーダーには対応していませんので操作できません。
一覧表にあるメーカーの機種でも操作できないものもあります。また、他の機器との複合機では操作できないものもあります。

- 6** モード切換スイッチ「DVD」側でも、テレビの音量+・-と消音は動作します


セットアップ方法

- 1** モード切換スイッチは「DVD」側にする
- 2** 電源ボタンを押しながら、お手持ちのメーカー(左表)のセットアップコード(2桁)を入力し、電源ボタンを離す
例) 03..... ⑩と③ボタン、10..... ①と⑩ボタン、14..... ①と④ボタン
- 3** 本機リモコンで、お手持ちのDVDプレーヤーが上表(5項)の動作をするか確認する
動作しない場合は、他のセットアップコードで②からセットアップします。
一部のボタンが動作しても他のボタンが動作しない場合があります。その場合も、他のセットアップコードで②からセットアップします。
動作すれば終了です。

システムアップ っづき

C. BSデジタルチューナーをつなぐとき

【つなぎかた】

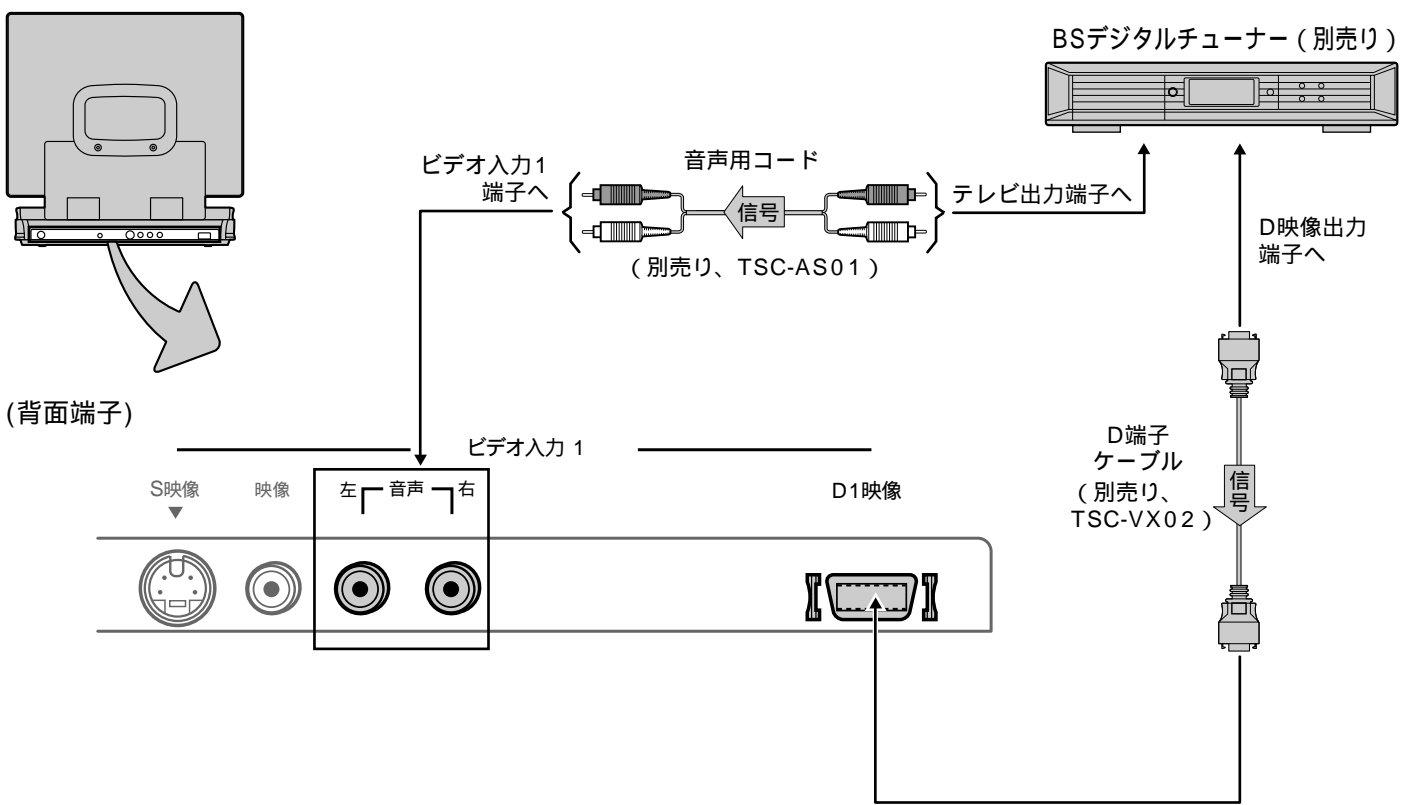

【使いかた】

- 1 入力切替ボタンを押し、接続したビデオ入力1に切り換える
- 2 BS デジタルチューナーのリモコンを操作してチャンネルと映像信号を選ぶ
BSデジタルテレビ放送が、525i映像信号で楽しめます。


映像信号について

映像信号	映像の走査線数	方式
525i(480i)	525本(有効480本)	インターレース
525p(480p)	525本(有効480本)	プログレッシブ
750p(720p)	750本(有効720本)	プログレッシブ
1125i(1080i)	1125本(有効1080本)	インターレース

印は、このテレビで入力できる映像信号です。



BSデジタルチューナーの詳しい接続、取り扱い、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

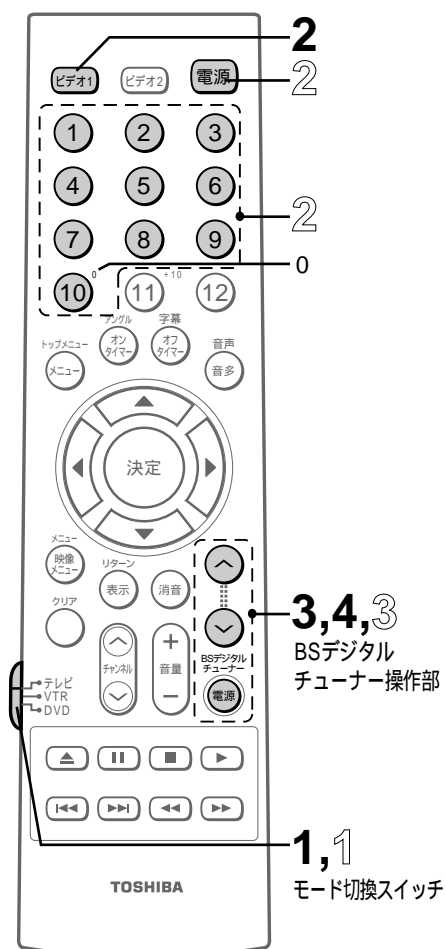

【使いかた】

本機リモコンで操作するとき

本機リモコンのBSデジタルチューナー設定コードは「東芝」に設定されています。他社メーカーのBSデジタルチューナーも操作できますので、下記の「セットアップ方法」でメーカーの設定(セットアップコード)をしてご使用ください。BSデジタルチューナー付属のリモコンでの操作は、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

- 1 モード切換スイッチを必ず「テレビ」側にする
- 2 入力切換ボタンを押し、接続しているビデオ入力(例：ビデオ1)を選ぶ
- 3 本機リモコンのBSデジタルチューナー、電源(電源ボタン)を押し、BSデジタルチューナーの電源を入れる
もう一度押せば、BSデジタルチューナーの電源は待機になります。
- 4 本機リモコンのBSデジタルチューナー、チャンネルダウン▽、チャンネルアップ△を押し、お好みのBSチャンネル(放送)を選ぶ

セットアップ方法

- 1 モード切換スイッチは必ず「テレビ」側にする
- 2 電源ボタンを押しながら、お手持ちのメーカー(下表)のセットアップコード(2桁)を入力し、電源ボタンを離す
例) 02の場合..... ⑩ボタンの次に②ボタンを押します

操作できるBSデジタルチューナー
(メーカー)一覧表

メーカー	セットアップコード
東芝	01
松下	02
ソニー	03
シャープ	04

- 3 本機リモコンで、お手持ちのBSデジタルチューナーが動作(電源入/待機、チャンネル△・▽)をするか確認する

動作しない場合は、他のセットアップコードで②からセットアップします。一部のボタンが動作しても、他のボタンが動作しない場合があります。その場合も、他のセットアップコードで②からセットアップします。動作すれば終了です。



お知らせ


一覧表にあるメーカーの機種でも操作できないときは、BSデジタルチューナーに付属のリモコンで操作してください。

正しい置きかた/正しい使いかた

正しい置きかた

丈夫で水平な安定した所

表示部は垂直から後ろへ30度程度までの見やすい角度に調整してご覧ください。
45度(クリック位置)以上、後ろに傾けると転倒することがあります。

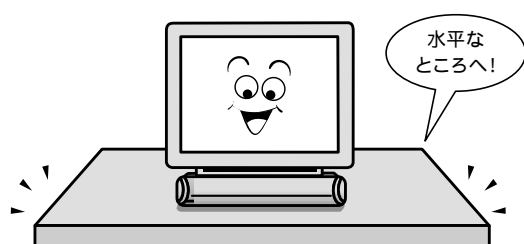

壁に取り付ける場合

別売の取付金具(形名:LCD-WP1)を必ずご使用ください。

取付工事が不完全な場合、けがの原因となります。

壁掛け工事は工事専門業者にご依頼ください。



指 示



注意

お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと
感電の原因となることがあります。



プラグを抜け

お手入れのしかた

ベンジン・アルコール・殺虫剤など揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

ゴムやビニール製品を長時間、テレビに触れさせて置くと、「シミ」が付くことがあります。

キャビネットや操作パネルのお手入れ

柔らかい布で軽くふき取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

汚れのひどいときは

水でうすめた中性洗剤で

1. よく絞ってふき取る
2. 乾いた布で仕上げる



液晶パネルは特殊な加工をしています

固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますのでいねいに扱ってください。


液晶パネルは水ぶきをしない

ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOAクリーナー(液晶パネル用)を染み込ませ、軽くふいてください。

アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。

正しい見かた

少し離れてご覧ください

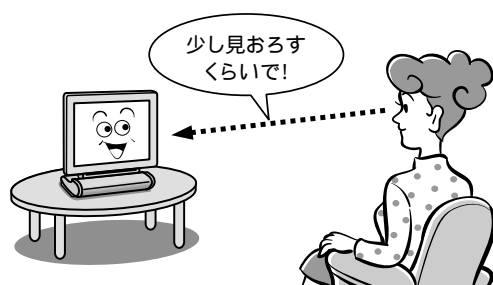


画面の縦の長さの 5 ~ 7 倍が適当です。

部屋の明るさは新聞が読める程度で

明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。

時々、目を休めましょう。

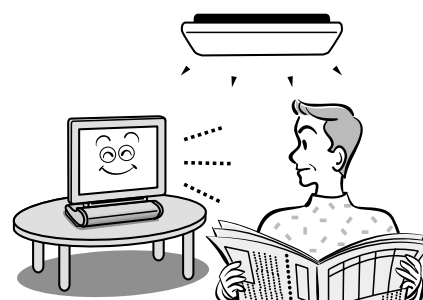

音量は適切に


音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさでお聞きください。特に夜間はご注意ください。

お願い

アンテナは定期的に点検・交換を

屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特に、ばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。

映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

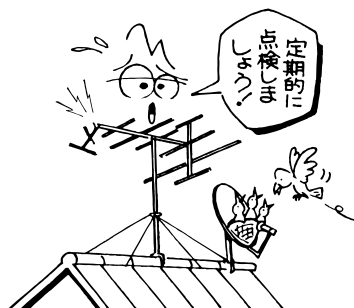


アンテナ工事は技術と経験が必要です。

販売店にご相談ください。設置は送配電線から離れた、安全な場所を選び堅固に設置してください。

殺虫剤などについて


キャビネットに殺虫剤など揮発性のものを、かけたりしないでください。変質したり塗料がはげることがあります。

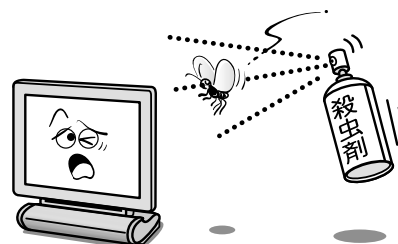


接続方法について

VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた


アンテナ線が VHF/UHF 混合の場合（あるいは VHF だけ、または UHF だけの場合）

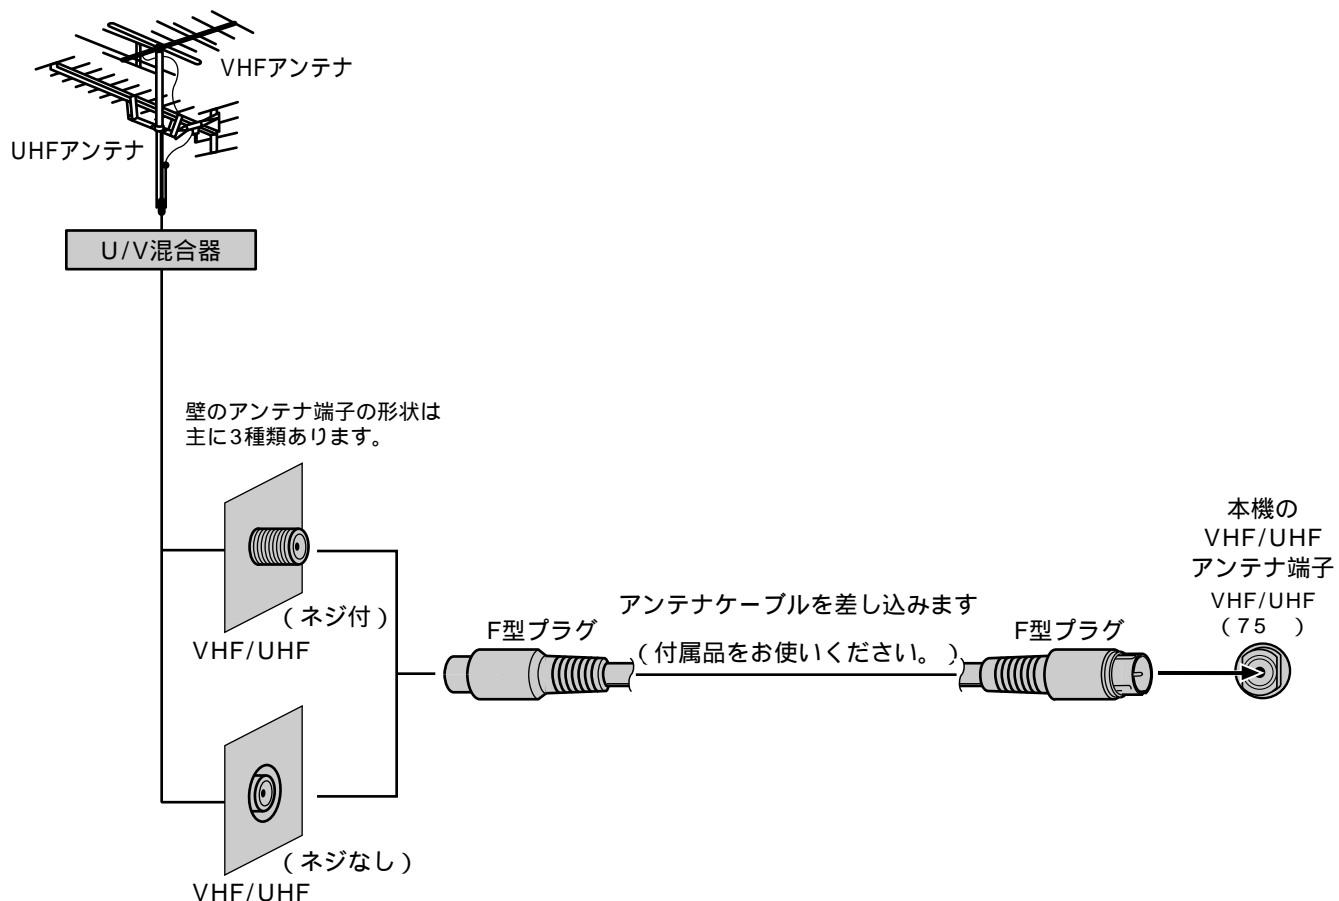


マンションなどの共聴システムの時（VHF/UHF と CATV チャンネルが受信できます。）

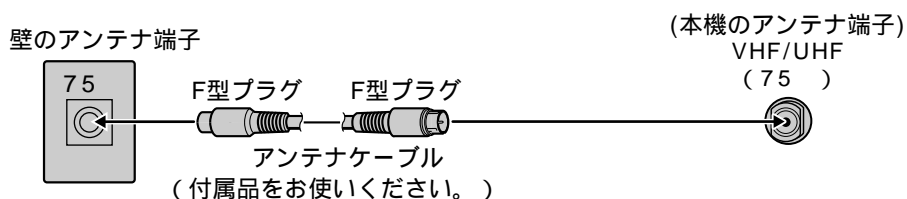

ビデオを経由したつなぎかた（壁面端子が 75 でビデオの入力が V・U 混合のとき）

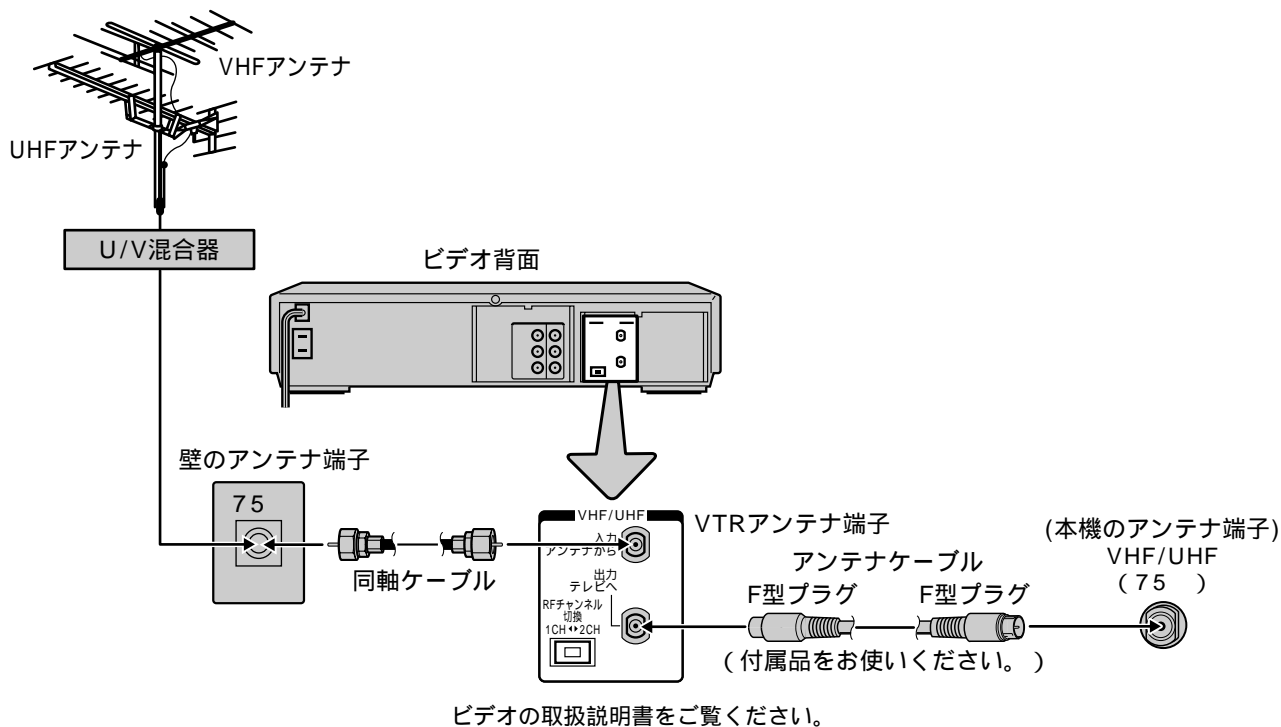

分配器を使用したつなぎかた

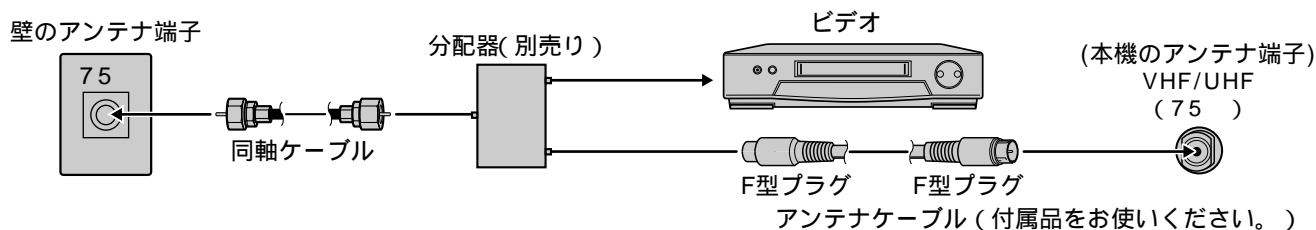

VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になっているとき

V/U 混合器、形名 HMX-77（別売り）が必要です。
詳しくは販売店にご相談ください。



アンテナ工事はお買い上げの販売店にご相談ください。
詳しくはお買い求めになられたアンテナの取扱説明書をお読みください。
接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切ってください。
VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあります。
妨害電波を受けやすくなります。
既存のアンテナで分波器が接続されているときは、分波器を外してつないでください。


アンテナ線をデジタル機器に近づけないでください。
CATVについては、CATV関係各社にお問い合わせください。
VHF、UHFアンテナは定期的に点検・交換してください。屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

チャンネル設定のしかた

お買い上げ時は、リモコンの1～12にはVHFの1～12チャンネルが番号と同じに設定されています。
ご使用になる地域で放送されているチャンネルを記憶設定できます。
本機・リモコンのモード切替スイッチは、必ず「テレビ」にしてください。

チャンネル設定の前に

地域コードと地域・都市名を確認してチャンネルを設定してください。

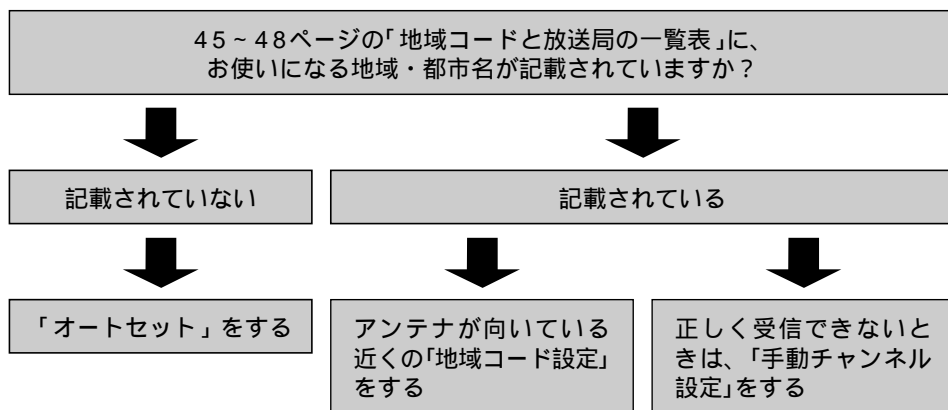

各地域で自動設定されるチャンネルは45～48ページの一覧表をご覧ください。

オートセット設定

お使いになる地域で、オートセット設定を行う時に、その地域で放送されている地上波放送（VHF/UHF）の受信チャンネルと表示が自動的に設定されます。

1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「その他の設定」を選び決定ボタンを押し

トップメニュー



画面の下側に操作案内
が出ます。
案内を参考に操作して
ください。

<メニュー>

- 映像設定
- 音声設定
- ▶ その他の設定
- 省エネ設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

2 カーソル▲・▼ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押し



<その他の設定>

- ▶ チャンネル設定
- オンタイマー設定
- 時計設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

3 カーソル▲・▼ボタンで「オートセット」を選び、決定ボタンを押し




「オートセット中」の表示が出て
オートセットが開始します。

<チャンネル設定>

- ▶ オートセット
- 地域コード設定
- 手動チャンネル設定
- チャンネルスキップ設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

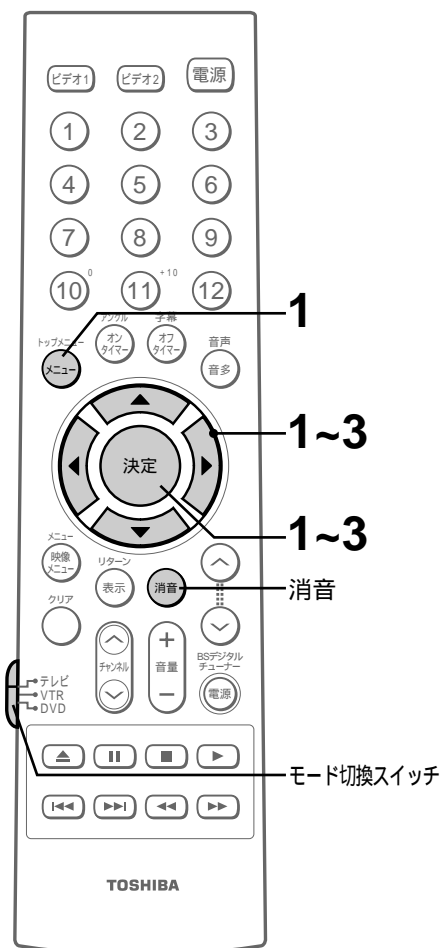



UHF局はリモコンのVHF局の空きチャンネルに番号の大きいボタンから順に若い番号に向かって設定されます。
局数が12ポジションを越える場合はUHFの高いチャンネルが設定されません。

オートセット中

VHF、UHFを自動的にスキャンしVHFはチャンネルと同じポジションに、UHFはVHFの空きチャンネルに順に設定されます。

オートセット中

オートセット設定が終了すると受信したものの中で、一番小さいポジションのチャンネルを受信します。

1

4 終了後、各放送局が受信できるか確認する

受信できない放送局または全部の放送局が受信できないときは、次のページの「手動チャンネル設定」で設定をしてください。

地域コード設定

地域コード設定のしかた

VHF/UHF放送を設定するとき
オートセット設定で設定ができないとき

1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタン「その他の設定」を選び決定ボタンを押す

トップメニュー




画面の下側に操作案内が出ます。
案内を参考に操作してください。

<メニュー>
映像設定
音声設定
▶ その他の設定
省エネ設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了


2 カーソル▲・▼ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

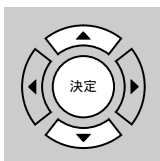

<その他の設定>
▶ チャンネル設定
オンタイマー設定
時計設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

3 カーソル▲・▼ボタンで「地域コード設定」を選び、決定ボタンを押す

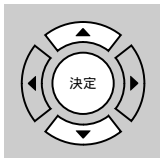

<チャンネル設定>
オートセット
▶ 地域コード設定
手動チャンネル設定
チャンネルスキップ設定

[決定] ボタンで選び [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

4 カーソルボタン◀・▶で設定するコード番号を選び、決定ボタンを押す


例：トウキョウ23区のコード44を選ぶ



<地域コード設定>
コード：44

トウキョウ23区


[決定] ボタンで選び [決定] ボタンで決定
[消音] ボタンで前画面に戻る
[メニュー] ボタンで終了

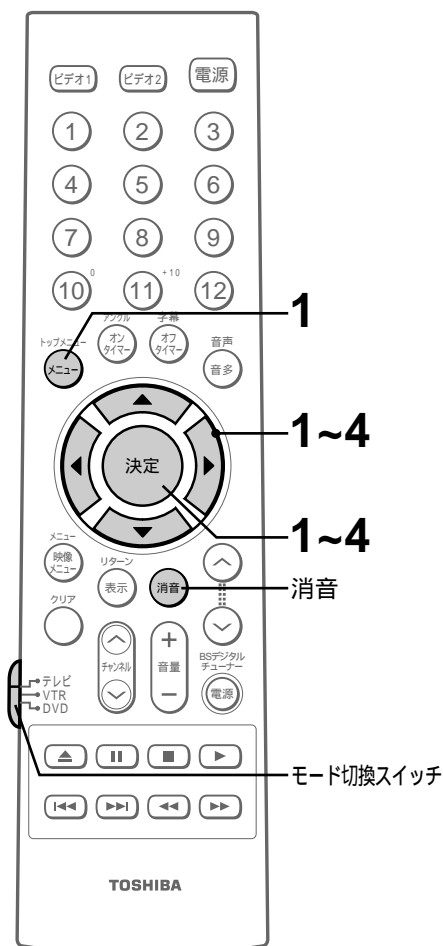



チャンネル設定のしかた つづき



チャンネル設定はリモコンと本体ボタンのどちらでもできます。ボタン操作はチャンネルへ・▽、音量＋・－がそれぞれ同じにはたきます。消音ボタンで設定途中で前画面に戻ります。

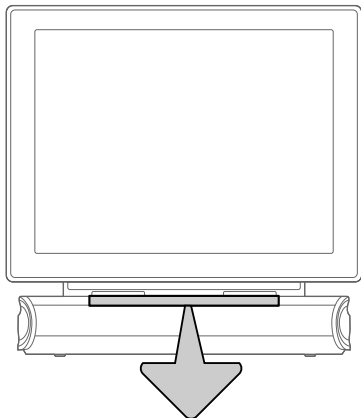

【上面】

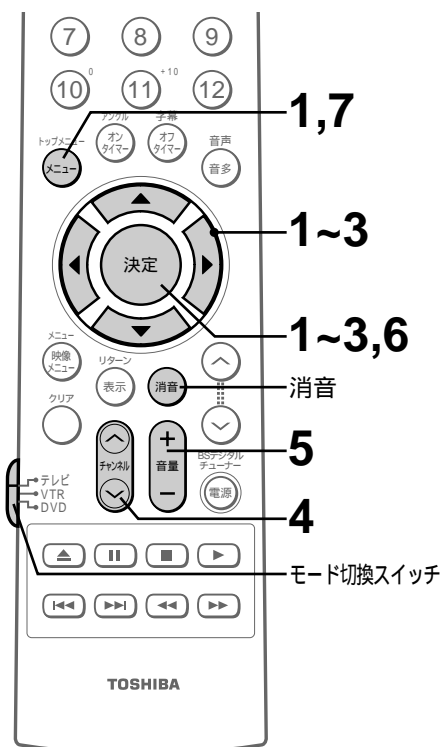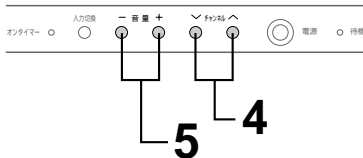

地域コード設定 つづき

1 地域コード設定が終了すると、受信した局のうちで、一番小さいポジションのチャンネルを受信します

5 終了後、各放送局が受信できるか確認する

受信できない放送局または全部の放送局が受信できないときは、下の「手動チャンネル設定」で設定してください。

手動チャンネル設定

手動チャンネル設定のしかた

VHF/UHF放送やCATV放送を設定するとき

オートセット設定で設定ができないとき

お住まいの地域で放送局が増えたとき

設定例: リモコン(7)の位置にUHF放送の42チャンネルを画面表示番号7で設定するとき

1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「その他の設定」を選び決定ボタンを押し




画面の下側に操作案内が出ます。案内を参考に操作してください。

<メニュー>

映像設定
音声設定
▶その他の設定
省エネ設定

[決定] ボタンで選択 [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

2 カーソル▲・▼ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「手動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押し

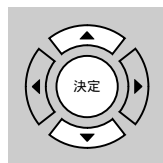


<チャンネル設定>

オートセット
地域コード設定
▶手動チャンネル設定
チャンネルスキップ設定

[決定] ボタンで選択 [決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

3 カーソルボタン◀・▶で設定するリモコンのボタン位置を選び、決定ボタンを押し

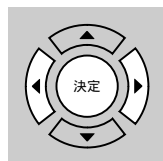

例: リモコンを7にする。

<手動チャンネル設定>

[リモコン : 7]
チャンネル : 7
表示 : 7

[決定] ボタンでリモコン選択
[決定] ボタンで決定
[消音] ボタンで前画面に戻る
[メニュー] ボタンで終了

4 チャンネルへ・▽ボタンで設定したいチャンネルを選ぶ



例: チャンネルを42チャンネルにする
チャンネルを選ぶと表示も同時に変わります。

<手動チャンネル設定>


[リモコン : 7]
チャンネル : 42
表示 : 42

[チャンネル] ボタンでチャンネル選択
[音量 + -] ボタンで表示設定 [決定] ボタンで決定
[消音] ボタンで前画面に戻る
[メニュー] ボタンで終了




手動チャンネル設定のボタン操作は音量とリモコンの音量が同じ、チャンネルボタンはどちらも同じです。イラストでは同じ番号を付けています。

チャンネルの変わりかた
(手動チャンネル設定のとき)

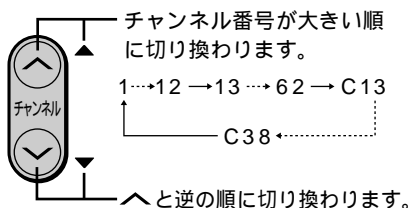

表示番号の変わりかた
(手動チャンネル設定のとき)

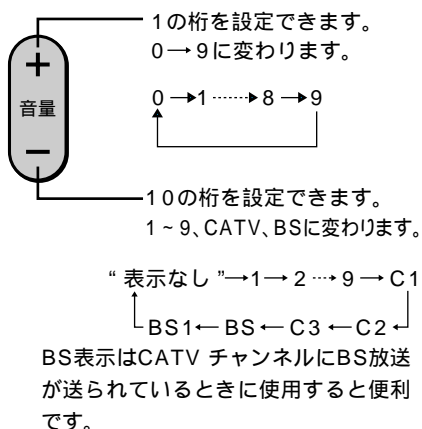

有線テレビ (CATV) について
CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との加入契約が必要です。
さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル (アダプター) が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

5 音量+-ボタンで表示したい番号を選ぶ




例：表示を7にする
表示は音量ボタンとリモコンの音量ボタンのどちらでも同じです。

<手動チャンネル設定>

[リモコン] : 7]
チャンネル : 42
表示 : 7

[チャンネル] ボタンでチャンネル選択
[音量+/-] ボタンで表示設定 [決定] ボタンで決定
[消音] ボタンで前画面に戻る
[メニュー] ボタンで終了

6 決定ボタンを押し、設定する

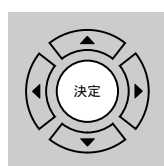

例：リモコンの7の位置にUHF放送の42チャンネルが画面表示番号7で設定される

<手動チャンネル設定>

[リモコン] : 7]
チャンネル : 42
表示 : 7

[チャンネル] ボタンでチャンネル選択
[音量+/-] ボタンで表示設定 [決定] ボタンで決定
[消音] ボタンで前画面に戻る
[メニュー] ボタンで終了

いくつものチャンネルを設定するときは、3~6をくり返す

7 メニューボタンを押し、終了する



チャンネル調整を少しずらして見やすくするとき

5の後にリモコンのカーソル◀・▶ ボタンで見やすい映像に微調整する

VHFとUHFチャンネルが設定できます。
通常の設定に戻すには、1~7の操作をもう一度行います。


色が消えたり、画像が不安定になったりしたときに、微調整すれば良くなる場合があります。

「自動チャンネル設定」後、一部の映らないチャンネルだけを設定するとき

1 設定するチャンネルを選ぶ

2 「手動チャンネル設定」の1~7の操作で設定する


チャンネル設定のしかた つづき

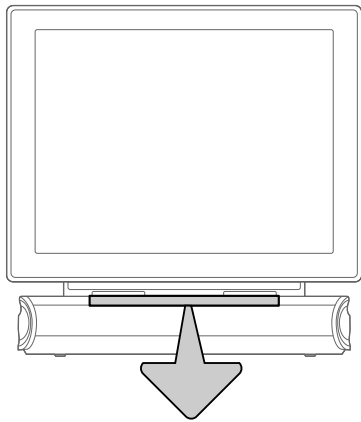

【上面】



3

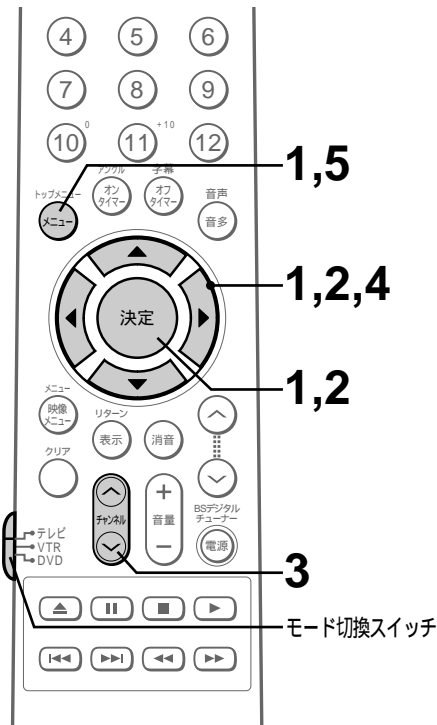

1,5

1,2,4

1,2

3

モード切換スイッチ

受信チャンネルを増やす/放送のないチャンネルを飛び越すとき

CATVチャンネルの設定で記憶したいチャンネルの数が12ポジション以上必要なときにチャンネルへ・▼ボタンに設定できます。

1～12のチャンネルボタンには42ページの「手動チャンネル設定」でVHF、UHF、CATVチャンネルが自由に設定できます。

チャンネルへ・▼ボタンを使用するときに放送のないチャンネルを飛び越して(スキップ)選局できます。

1 メニューボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「その他の設定」を選び決定ボタンを押す

トップメニュー



画面の下側に操作案内が出ます。
案内を参考に操作してください。

<メニュー>

映像設定
音声設定
▶その他の設定
省エネ設定

[◀▶]ボタンで選び決定ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

2 カーソル▲・▼ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押し、カーソル▲・▼ボタンで「チャンネルスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す



<チャンネル設定>

オートセット
地域コード設定
手動チャンネル設定
▶チャンネルスキップ設定

[◀▶]ボタンで選び決定ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

3 チャンネルへ・▼ボタンで増やすチャンネルまたは飛び越すチャンネルを選ぶ 例：増やすCATVチャンネルのC30を選ぶ



1～12のチャンネルポジションとC13～C38チャンネルが選べます。

<チャンネルスキップ設定>

リモコン チャンネル スキップ設定
専用 C30：受信▶スキップ

[チャンネル▶]ボタンで選び
[◀▶]ボタンで受信/スキップ
[消音]ボタンで前画面に戻る
[メニュー]ボタンで終了

4 カーソル◀・▶ボタンで設定する「受信」または「スキップ」を選ぶ 例：C30を受信する(受信を赤表示する)



受信.....受信する
スキップ.....受信しない(飛び越す)

<チャンネルスキップ設定>

リモコン チャンネル スキップ設定
8 C30：▶受信 スキップ

[チャンネル▶]ボタンで選び
[◀▶]ボタンで受信/スキップ
[消音]ボタンで前画面に戻る
[メニュー]ボタンで終了

いくつかのチャンネルを記憶、またはスキップ設定するときは、3,4をくり返す

5 メニューボタンを押し、終了する

トップメニュー



お知らせ

チャンネルの変わりかた
1 → 12 → C13 → C38

1～12はリモコンのボタン位置、C13～C38はチャンネルへ・▼専用

地域コードと放送局の一覧表

41ページの「地域コード設定」で設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。
表にない放送局を設定するときは、42ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
表にない地域のかたは近くの地域・都市名の地域コードで設定して、正しく設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定してください。
一覧表で空きチャンネルにはCHと表示がポジション番号と同じに設定されます。

CH：受信チャンネル番号、表示：画面表示番号

都道府県名	チャンネルポジション		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	地域コード	地域・都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名	
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示
	0	初期設定	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
北海道	1	サッポロ (札幌)	北海道放送				NHK総合		テレビ北海道	札幌テレビ放送			北海道文化放送						北海道テレビ放送						NHK教育	
	2	ハコダテ (函館)	北海道文化放送				北海道テレビ放送		NHK総合	テレビ北海道	北海道放送									NHK教育					札幌テレビ放送	
	3	アサヒカワ (旭川)			NHK教育				テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ放送		札幌テレビ放送						NHK総合				北海道放送			
	4	オビヒロ (帯広)	北海道文化放送				北海道テレビ放送		NHK総合				北海道放送							札幌テレビ放送					NHK教育	
	5	クシロ (釧路)			NHK教育		北海道テレビ放送	北海道文化放送					札幌テレビ放送						NHK総合				北海道放送			
	6	トマコマイ (苫小牧)			NHK教育		北海道テレビ放送	北海道文化放送					札幌テレビ放送						NHK総合				北海道放送	テレビ北海道		
	7	オタル (小樽)			NHK教育		北海道テレビ放送	北海道文化放送					札幌テレビ放送						北海道放送				NHK総合	テレビ北海道		
	8	キタミ (北見)			NHK教育		北海道テレビ放送	北海道文化放送					札幌テレビ放送						NHK総合				北海道放送			
	9	ムロラン (室蘭)			NHK教育		テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ放送	札幌テレビ放送			NHK総合										北海道放送			
	10	アバシリ (網走)	北海道放送				NHK総合			札幌テレビ放送			北海道文化放送						北海道テレビ放送						NHK教育	
	11	ワッカナイ (稚内)			北海道文化放送			NHK総合					札幌テレビ放送					北海道テレビ放送			北海道放送				NHK教育	
	12	ナヨロ (名寄)			北海道文化放送			NHK総合					札幌テレビ放送					北海道テレビ放送			北海道放送				NHK教育	
	13	ネムロ (根室)			NHK教育				北海道文化放送	北海道テレビ放送	札幌テレビ放送								NHK総合				北海道放送			
青森	14	アオモリ (青森)	青森放送				NHK総合	青森朝日放送	NHK教育																青森テレビ	
	15	ハチノヘ (八戸)			アイビーシー-岩手放送		テレビ岩手	岩手めんこいテレビ			岩手朝日テレビ	NHK教育							NHK総合	青森朝日放送	青森放送			青森テレビ		
	16	ムツ (むつ)					NHK総合				青森朝日放送			青森テレビ					青森放送						NHK教育	
岩手	17	モリオカ (盛岡)	テレビ岩手				NHK総合			アイビーシー-岩手放送			NHK教育						岩手めんこいテレビ					岩手朝日テレビ		
	18	カマイシ (釜石)			NHK総合		岩手朝日テレビ			岩手めんこいテレビ			テレビ岩手						アイビーシー-岩手放送					NHK教育		
	19	ニノヘ (二戸)			アイビーシー-岩手放送		岩手朝日テレビ	NHK総合					岩手めんこいテレビ						テレビ岩手					NHK教育		
宮城	20	センダイ (仙台)	東北放送				NHK総合		NHK教育				東日本放送						宮城テレビ放送						仙台放送	
	21	イシノマキ (石巻)	東北放送				NHK総合		NHK教育				東日本放送						宮城テレビ放送						仙台放送	
	22	ケセンヌマ (気仙沼)			NHK総合			東北放送					仙台放送						NHK教育						宮城テレビ放送	
秋田	23	アキタ (秋田)			NHK教育				秋田朝日										NHK総合				秋田放送	秋田テレビ		
	24	オオダテ (大館)	青森放送				NHK総合		秋田朝日	秋田放送			NHK教育												秋田テレビ	
	25	オオマガリ・ヨコテ (大曲・横手)			NHK教育				秋田朝日										NHK総合				秋田放送	秋田テレビ		
山形	26	ヤマガタ (山形)					NHK教育			テレビユー山形			NHK総合						山形放送	さくらんぼテレビジョン				山形テレビ		
	27	ツルオカ・サカタ (鶴岡・酒田)	山形放送				NHK総合			NHK教育			テレビユー山形											山形テレビ		
	28	ヨネザワ (米沢)			さくらんぼテレビジョン			NHK教育		テレビユー山形			NHK総合						山形放送					山形テレビ		
	29	シンジョウ (新庄)			NHK教育			さくらんぼテレビジョン		テレビユー山形									NHK総合				山形放送	山形テレビ		
福島	30	フクシマ・コリヤマ (福島・郡山)			NHK教育			テレビユー福島		福島中央テレビ			NHK総合						福島放送							
	31	イワキ (いわき)					NHK総合				福島中央テレビ	テレビユー福島	福島テレビ						NHK教育						福島放送	
	32	アイツワカマツ (会津若松)	NHK総合				NHK教育	テレビユー福島		福島テレビ																
茨城	33	ミト (水戸)	NHK総合				NHK教育	日本テレビ放送網					東京放送						フジテレビジョン						テレビ東京	

チャンネル設定のしかた つづき

チャンネルポジション			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
都道府県名	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名	
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示
茨城	34	ヒタチ (日立)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送				フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			52	1			50	3	54	4			56	6			58	8			60	10			62	12
栃木	35	ウツノミヤ (宇都宮)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		とちぎテレビ		東京放送				フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			29	1			27	3	25	4	31	31	23	6			21	8			19	10			17	12
	36	ヤイタ (矢板)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		とちぎテレビ		東京放送				フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			51	1			49	3	53	4	33	31	55	6			57	8			59	10			61	12
群馬	37	マエバシ (前橋)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン				テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京	
			52	1			50	3	54	4	40	40	56	6	38	38	58	8			60	10	48	48	62	12
	38	キリュウ (桐生)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送				フジテレビジョン				テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京	
			43	1			45	3	39	4	40	40	37	6			35	8			33	10	41	48	31	12
	39	サイタマ (さいたま)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン				テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京	
			1	1			3	3	4	4	16	16	6	6	38	38	8	8			10	10	48	48	12	12
埼玉	40	クマガヤ・コダマ (熊谷・児玉)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン				テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京	
			33	1			35	3	25	4			23	6	28	38	21	8			19	10	48	48	17	12
	41	チチブ (秩父)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			51	1			49	3	53	4			55	6	47	38	57	8			59	10			61	12
千葉	42	チバ・フナバシ (千葉・船橋)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日				テレビ東京	
			1	1			3	3	4	4	16	16	6	6	42	42	8	8	46	46	10	10			12	12
	43	チョウシ (銚子)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送				フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日				テレビ東京	
			51	1			49	3	53	4			55	6			57	8	39	46	59	10			61	12
東京	44	トウキョウ23区 (東京23区)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ		東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日		テレビ埼玉		テレビ東京	
			1	1			3	3	4	4	14	14	6	6	42	42	8	8	46	46	10	10	38	38	12	12
	45	ハチオウジ (八王子)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ		東京放送				フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			51	1			49	3	53	4	47	14	55	6			57	8			59	10			61	12
	46	タマ (多摩)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送				フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			30	1			32	3	26	4	28	14	24	6			22	8			20	10			18	12
神奈川	47	ヨコハマ・カワサキ (横浜・川崎)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日				テレビ東京	
			1	1			3	3	4	4			6	6	42	42	8	8	46	46	10	10			12	12
	48	ヨコハマミナト (横浜みなと)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日				テレビ東京	
			52	1			50	3	54	4			56	6	48	42	58	8	46	46	60	10			62	12
	49	ヒラツカ・チガサキ (平塚・茅ヶ崎)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			33	1			29	3	35	4			37	6	31	42	39	8			41	10			43	12
	50	オダワラ (小田原)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			52	1			50	3	54	4			56	6	46	42	58	8			60	10			62	12
	51	ハダノ (秦野)	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京	
			47	1			49	3	51	4			53	6	61	42	55	8			57	10			59	12
新潟	52	ニイガタ (新潟)					新潟テレビ21		テレビ新潟放送網		新潟放送						NHK総合			新潟総合テレビ				NHK教育		
							21	21	29	29	5	5					8	8			35	35			12	12
	53	ジョウエツ (上越)	NHK教育				NHK総合						新潟テレビ21				テレビ新潟放送網			新潟放送				新潟総合テレビ		
			1	1			3	3					37	37			27	27			10	10			33	33
富山	54	トヤマ (富山)	北日本放送				NHK総合						チューリップテレビ							NHK教育				富山テレビ放送		
			1	1			3	3					32	32						10	10			34	34	
	55	タカオカ (高岡)	北日本放送				NHK総合						チューリップテレビ							NHK教育				富山テレビ放送		
			50	1			48	3					42	32						46	10			44	34	
石川	56	カナザワ (金沢)							NHK総合				北陸放送		北陸朝日放送		NHK教育				テレビ金沢				石川テレビ放送	
									4	4			6	6	25	25	8	8			33	33			37	37
	57	ナナオ (七尾)	テレビ金沢				北陸朝日放送				NHK教育				石川テレビ放送				NHK総合				北陸放送			
			57	57			59	59			5	5			55	55			9	9			11	11		
福井	58	フクイ (福井)					NHK教育												NHK総合				福井放送		福井テレビジョン放送	
							3	3											9	9			11	11	39	39
	59	ツルガ (敦賀)											NHK総合				福井放送				福井テレビジョン放送				NHK教育	
													6	6			8	8			38	38			12	12
山梨	60	コウフ (甲府)	NHK総合				NHK教育				山梨放送		テレビ山梨													
			1	1			3	3			5	5	37	37												
長野	61	ナガノ(ウツクシ)ハル (長野(美ヶ原))					NHK総合				長野朝日放送				テレビ信州				NHK教育		長野放送		信越放送			
							2	2			20	20			30	30			9	9	38	38	11	11		
	62	ナガノ(センゴク)ダイタ (長野(善光寺平))					NHK総合				長野朝日放送				テレビ信州				NHK教育		長野放送		信越放送			
							44	44			50	50			40	40			46	46	42	42	48	48		
	63	マツモト (松本)					NHK総合				長野朝日放送				テレビ信州				NHK教育		長野放送		信越放送			
							44	44			50	50			48	48			46	46	42	42	40	40		
	64	イイダ (飯田)					NHK教育		NHK総合					信越放送			テレビ信州			長野放送				長野朝日放送		
							3	3	4	4			6	6			42	42			40	40			44	44
	65	オカヤ・スワ (岡谷・諏訪)	長野朝日放送						NHK総合					信越放送			NHK教育			テレビ信州				長野放送		
			61	61					4	4			6	6			8	8			59	59			47	47
岐阜	66	ギフ (岐阜)	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知				NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	
			1	1			3	3			5	5	33	33	25	25			9	9	37	37	11	11	35	35
	67	ナガラ (長良)	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送								NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	
			57	57			53	53			55	55							49	49	61	61	59	59	47	47
	68	タカヤマ (高山)					NHK教育		中京テレビ放送		NHK総合				中部日本放送			東海テレビ放送			岐阜放送				名古屋テレビ放送	
							2	2	26	26	4	4			6	6			8	8			38	38		12
	69	カカミガハラ (各務原)	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送								NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	
			1	1			3	3			5	5							9	9	37	37	11	11	35	35
	70	ナカツガワ (中津川)							中京テレビ放送		NHK総合				名古屋テレビ放送			中部日本放送			東海テレビ放送		岐阜放送		NHK教育	

都道府県名	チャンネルポジション		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	地 域 コード	地域・都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名	
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示
静岡	73	ミシマ・スマツ (三島・沼津)			NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送
	74	シマダ (島田)	NHK総合	15 15		NHK教育		静岡放送		静岡第一テレビ			静岡朝日テレビ	テレビ静岡
	75	フジ (富士)			NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送
	76	フジエダ (藤枝)	NHK総合	42 42		NHK教育		静岡放送		静岡第一テレビ			静岡朝日テレビ	テレビ静岡
愛知	77	ナゴヤ (名古屋)	東海テレビ放送	1 1		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送
	78	トヨハシ (豊橋)	東海テレビ放送	56 1		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送
	79	トヨタ (豊田)	東海テレビ放送	57 1		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送
三重	80	ツ (津)	東海テレビ放送	1 1		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送
	81	イセ (伊勢)	東海テレビ放送	57 1		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送
	82	ナバリ (名張)	東海テレビ放送	62 1		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送
滋賀	83	オオツ (大津)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送	びわ湖放送	読売テレビ放送		NHK教育
	84	ヒコネ (彦根)			NHK総合		毎日放送	朝日放送		関西テレビ放送	びわ湖放送	読売テレビ放送		NHK教育
京都	85	キョウト (京都)			NHK総合	テレビ大阪	毎日放送	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
	86	ヤマシナ (山科)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
	87	フクチャマ (福知山)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
	88	マイツル (舞鶴)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
大阪	89	オオサカ (大阪)			NHK総合	テレビ大阪	毎日放送	サンテレビジョン	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送	NHK教育
					2 2	19 19	4 4	36 36	6 6	34 34	8 8		10 10	12 12
兵庫	90	コウベ (神戸)			NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					28 28		18 4	19 19	20 6		22 8	36 36	24 10	26 12
	91	ヒメジ (姫路)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					50 50		54 4		58 6		60 8	56 56	62 10	52 12
	92	アカシ (明石)			NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					51 51		53 4	19 19	57 6		59 8	55 55	61 10	49 12
	93	カワニシ (川西)			NHK総合		毎日放送		朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					29 29		35 4		37 6		39 8	33 33	41 10	31 12
奈良	94	ナダ (灘)			NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					52 52		54 4	19 19	56 6		58 8	62 62	60 10	50 12
	95	ナガタ (長田)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					44 44		38 4		40 6		42 8	34 34	48 10	46 12
	96	ホクダン・タルミ (北淡・垂水)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					51 51		53 4		57 6		59 8	55 55	61 10	49 12
	97	ミキ (三木)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送	NHK教育
					44 44		34 4		38 6		40 8	36 36	42 10	46 12
和歌山	98	ナラ (奈良)			NHK総合		毎日放送	京都テレビ	朝日放送		関西テレビ放送		読売テレビ放送	奈良テレビ放送
					2 2		4 4	34 34	6 6		8 8		10 10	55 55
	99	イコマ (生駒)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	朝日放送		関西テレビ放送		読売テレビ放送	奈良テレビ放送
和歌山	100	ゴジョウ (五條)			NHK総合		毎日放送	朝日放送	朝日放送		関西テレビ放送		読売テレビ放送	奈良テレビ放送
					43 2		33 4		35 6		37 8		39 10	41 55
	101	ワカヤマ (和歌山)			NHK総合		毎日放送	テレビ和歌山	朝日放送		関西テレビ放送		読売テレビ放送	NHK教育
鳥取	102	カイナン・タナベ (海南・田辺)			NHK総合		毎日放送	テレビ和歌山	朝日放送		関西テレビ放送		読売テレビ放送	NHK教育
					50 2		54 4	56 56	58 6		60 8		62 10	52 12
	103	シングウ (新宮)			NHK総合		毎日放送	テレビ和歌山	朝日放送		関西テレビ放送		読売テレビ放送	NHK教育
鳥根	104	トットリ (鳥取)	日本海テレビジョン放送	1 1		NHK総合	NHK教育						山陰放送	山陰中央テレビジョン放送
						3 3	4 4						22 22	24 24
	105	ヨナゴ (米子)			NHK総合			NHK教育			日本海テレビジョン放送		山陰放送	山陰中央テレビジョン放送
岡山	106	クラヨシ (倉吉)	日本海テレビジョン放送	1 1		NHK総合	NHK教育				山陰中央テレビジョン放送		山陰放送	
						3 3	4 4				58 58		56 56	
	107	マツエ (松江)	日本海テレビジョン放送	30 30					NHK総合		山陰中央テレビジョン放送		山陰放送	NHK教育
岡山	108	ハマダ (浜田)			NHK総合	日本海テレビジョン放送		山陰放送			山陰中央テレビジョン放送	NHK教育		
					2 2	54 54		5 5			58 58		9 9	
	109	オカヤマ (岡山)			NHK教育			NHK総合	テレビせとうち	瀬戸内海放送		西日本放送		山陽放送
岡山	110	ツヤマ (津山)			NHK総合		テレビせとうち		瀬戸内海放送	山陽放送		西日本放送		岡山放送
					2 2		56 56		62 62	7 7		58 58		60 60
	111	カサオカ (笠岡)			NHK総合		NHK教育	テレビせとうち	山陽放送			西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送
岡山					2 2		4 4	19 19	6 6			17 17	21 21	60 60

チャンネル設定のしかた つづき

都道府県名	チャンネルポジション		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名	
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示
広島	112	ヒロシマ (広島)	テレビ新広島			NHK総合	中国放送			NHK教育		広島ホームテレビ				広島テレビ放送
	113	フクヤマ (福山)	テレビ新広島			NHK教育		NHK総合	中国放送		広島ホームテレビ			広島テレビ放送		
				54 54			3 3		5 5		7 7		57 57		11 11	
	114	クレ (呉)	NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ放送		テレビ新広島		中国放送		NHK総合		
	115	オノミチ (尾道)	NHK総合			広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			中国放送			広島テレビ放送
山口	116	ヤマグチ (山口)	NHK教育						山口朝日放送	テレビ山口		NHK総合			山口放送	
	117	シモノセキ (下関)	NHK教育			ティー・エックス・エス九州	山口放送		山口朝日放送	テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本			福岡放送
				41 41			23 23	4 4		21 21	33 33		39 39	10 10		35 35
	118	ウベ (宇部)	NHK教育						山口朝日放送	テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	山口放送		
	119	イワクニ (岩国)	NHK教育						山口朝日放送	テレビ山口		NHK総合		山口放送		
				1 1						28 28	22 22		9 9		11 11	
徳島	120	ホウフ (防府)	NHK教育						山口朝日放送	テレビ山口		NHK総合		山口放送		
	121	トクシマ (徳島)	四国放送			NHK総合	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ			NHK教育
				1 1			3 3	4 4		6 6		8 8		10 10		38 12
	122	タカマツ (高松)				NHK教育		NHK総合	テレビせとうち	瀬戸内海放送		西日本放送		山陽放送	岡山放送	
		123	マルガメ (丸亀)				NHK教育		NHK総合	テレビせとうち	瀬戸内海放送		西日本放送		山陽放送	岡山放送
愛媛	124	マツヤマ (松山)			NHK教育				NHK総合		伊予テレビ	愛媛朝日テレビ	南海放送	広島ホームテレビ	愛媛放送	
	125	イマバリ (今治)			NHK教育				NHK総合		伊予テレビ	愛媛朝日テレビ	南海放送		愛媛放送	
						30 30				32 32		27 27	17 17	34 34		36 36
	126	ニイハマ (新居浜)			NHK総合		NHK教育		南海放送	愛媛朝日テレビ	伊予テレビ					愛媛放送
						2 2		4 4		6 6	14 14	27 27				36 36
高知	127	ウウジマ (宇和島)	NHK教育						NHK総合		伊予テレビ	愛媛朝日テレビ	南海放送		愛媛放送	
	128	コウチ (高知)					NHK総合		NHK教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ	
								4 4		6 6		8 8		38 38		40 40
	129	ナカムラ (中村)	NHK総合			高知放送			テレビ高知		高知さんさんテレビ			NHK教育		
						3 3			32 32		14 14			11 11		
福岡	130	フクオカ (福岡)	九州朝日放送			NHK総合	アール・ケー・ビー朝日放送	ティー・エックス・エス九州	NHK教育			テレビ西日本			福岡放送	
	131	キタキウシュウ (北九州)			九州朝日放送	福岡放送		ティー・エックス・エス九州	NHK総合		アール・ケー・ビー朝日放送		テレビ西日本		NHK教育	
					2 2	35 35			23 23	6 6		8 8		10 10		12 12
	132	クルメ (久留米)	九州朝日放送			NHK総合	アール・ケー・ビー朝日放送	ティー・エックス・エス九州	NHK教育			テレビ西日本			福岡放送	
	133	オオムタ (大牟田)				NHK総合	アール・ケー・ビー朝日放送	ティー・エックス・エス九州	NHK教育			テレビ西日本			福岡放送	
						58 58	53 53	61 61	19 19	50 50		55 55			43 43	
佐賀	134	ユクハシ (行橋)			九州朝日放送	福岡放送		ティー・エックス・エス九州	NHK総合		アール・ケー・ビー朝日放送		テレビ西日本		NHK教育	
	135	サガ (佐賀)			57 57	43 43		19 19	49 49		60 60		54 54		46 46	
						NHK教育	福岡放送	さがテレビ	ティー・エックス・エス九州	九州朝日放送		アール・ケー・ビー朝日放送	NHK総合	テレビ西日本	熊本放送	
長崎	136	イマリ (伊万里)	NHK教育			福岡放送	さがテレビ	ティー・エックス・エス九州	九州朝日放送		アール・ケー・ビー朝日放送	NHK総合	テレビ西日本	熊本放送		
	137	ナガサキ (長崎)	NHK教育			NHK総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ		
							3 3		5 5		37 37		27 27		25 25	
熊本	138	サセボ (佐世保)			NHK教育				長崎文化放送	テレビ長崎	NHK総合		長崎放送	長崎国際テレビ		
	139	イサハヤ (諫早)	NHK教育			NHK総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ		
						45 45	47 47		49 49		42 42		24 24		20 20	
大分	140	クマモト (熊本)			NHK教育	熊本朝日放送	熊本県民テレビ		テレビ熊本			NHK総合		熊本放送		
	141	ミナマタ (水俣)	NHK教育			熊本朝日放送	NHK総合		熊本放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本			
						1 1	32 32	4 4		6 6		36 36		38 38		
宮崎	142	オオイタ (大分)			NHK総合			大分放送	大分朝日放送	テレビ大分					NHK教育	
	143	ナカツ (中津)				NHK総合			大分放送	大分朝日放送	テレビ大分				NHK教育	
						48 48			51 51	17 17	37 37				45 45	
	144	サイキ (佐伯)	NHK教育					テレビ大分	大分朝日放送	NHK総合		大分放送				
鹿児島	145	ミヤザキ (宮崎)				テレビ宮崎					NHK総合		宮崎放送		NHK教育	
	146	ノベオカ (延岡)			NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎					
沖縄		147	カゴシマ (鹿児島)	南日本放送			NHK総合		NHK教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ放送		鹿児島読売テレビ	
	148	カノヤ (鹿屋)			NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		鹿児島テレビ放送		鹿児島読売テレビ	
						2 2		4 4		6 6		31 31		33 33		25 25
沖縄	149	アクネ (阿久根)					鹿児島放送		鹿児島テレビ放送	NHK総合		南日本放送	鹿児島読売テレビ	NHK教育		
	150	ナハ (那覇)			NHK総合				琉球朝日放送		沖縄テレビ放送		琉球放送		NHK教育	
						2 2				28 28		8 8		10 10		12 12

修理を依頼される前にお調べください



警告

修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

電源プラグが外れたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。
修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

このようなとき	ここをお調べください
電源が入らない 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグが抜けていませんか。 ・リモコンのモード切替スイッチがテレビ以外になっていませんか。
映像や音が出ない 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナ線が外れていませんか。 ・消音になっていませんか。(18ページ参照)
色や色あいが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・映像調整がズレていませんか。(21ページ参照)
リモコンが働かない 	<ul style="list-style-type: none"> ・電池が消耗していませんか。 ・電池が逆向きに入っていないか。 ・受光部との距離または角度が大きすぎませんか。 ・リモコンのモード切替スイッチがテレビ以外になっていませんか。
映像が二重、三重になる 	<ul style="list-style-type: none"> ・ビルなどからの反射電波が考えられます。 アンテナの位置、高さ、向きを調整する。
雪が降ったような画面になる 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナ線が外れたり、切れたりしていませんか。 ・アンテナの向きがズレていませんか。 別売りのアンテナブースターを使うと良くなることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
画面にはん点が出る 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤーなどからの妨害が入っています。 アンテナの位置を原因から離す。アンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。
画面にしま模様が出る 	<ul style="list-style-type: none"> ・他のテレビやパソコン、テレビゲームビデオ、オーディオ機器などや無線局などからの電波の混信が考えられます。 アンテナの位置、高さ、向きを調整する。

修理を依頼される前にお調べください つづき

このようなときは故障ではありません

キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

- ・「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

蛍光管について

本機に使用している蛍光管には寿命があります。

- ・画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい蛍光管ユニットに取り換えてください。
 - ・交換のときはもよりの東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。(この取扱説明書の裏表紙をご覧ください。)
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。
この場合、電源スイッチをいったん「切」にして、もう一度電源を入れ直して確認してください。

索引

ABC 行

BSデジタルチューナー	34,35
D1映像端子	29,32,34
DC電源入力端子	11,29
DVDプレーヤー	32,33
S映像端子	29
TruBass	23,24
VHF/UHFアンテナ入力端子	38,39

あ行

明るさ	21
アンテナケーブル	2,38,39
色あい	21
色の濃さ	21
映画	19
映像メニューボタン	19
オートセット	40
お好み	21~23
オフタイマー	20
音多切換ボタン	14,18
オンタイマー	20

か行

カーソルボタン	14,21~27,40~44
画質	21
形名表示位置	12,29
決定ボタン	14,21~27,40~44
高音・低音	22

さ行

電源スイッチ	13,16
--------	-------

省エネ設定	27
消音ボタン	14,18,41,42
ステレオ/モノラル設定	24
スムージング	22
専用ACアダプター	2,11

た行

地域コード設定	41
地域コードと放送局の一覧表	45~48
チャンネルスキップ(飛び越し)設定	44
チャンネル設定	40~42
時計設定	25
同軸ケーブル	39

なは行

二重音声放送	18
年間消費電力量	51
ビデオ入力切換	17,31,33,35
表示ボタン	18
ヘッドホン端子	12,29


ま行

無信号オフタイマー	16,27
メニューボタン	14,21~27
モード切換スイッチ	14,31,33,35

やらわ行

有線テレビ(CATV)	42
ユニカラー	21
リモコン	14
リモコン受光部	15
リモコン発光部	14

テレビが映らないときの画面表示について

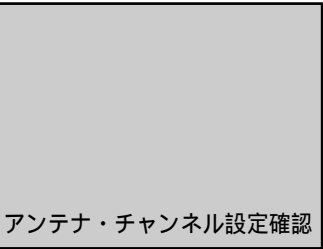

アンテナ・チャンネル設定確認

このようなとき	ここをお調べください
放送がないとき	放送のあるチャンネルを選ぶ。
アンテナが異常のとき	アンテナ関係を調べる。(38,39ページ参照)
チャンネル設定が合っていないとき	チャンネル設定をやり直す。(42ページ参照)

放送が送られていない時間帯も、この表示が出る場合があります。

種 類		液晶カラーテレビ	
		テレビ本体	リモコン
形 名		15ZLC7	CT-90114
電 源		AC100V 50/60Hz 共用 専用ACアダプター使用	DC3V(単四形、2個)
消 費 電 力		38.0W	—
		(リモコン待機時0.7W)(電源「切」時0.5W)	
年 間 消 費 電 力 量		49kWh/年	
外 形 寸 法	幅	36.6cm	
	高 さ	36.2cm (表示部が垂直のとき)	
	奥 行	17.0cm (本体部)	
質 量 (重 量)		3.3kg	
液 晶 画 面	画面サイズ	15V形 縦 307mm×横 231mm (アスペクト比4：3)	
	駆 動 方 式	TFTアクティブマトリクス	
	画 素 数	水平1024×垂直768	
受 信 チ ャ ン ネ ル		VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C38)	
ス ピ ー カ ー		4×7cm 2個、	
音 声 出 力		実用最大出力 2.0W+2.0W (総合音声出力4.0W) (JEITA)	
入 力 ・ 出 力 端 子	ビ デ オ 入 力 1 (入 力)	S映像：Y入力：1V(p-p)、75Ω、負同期、C入力：0.286V(p-p) (バースト信号)、75Ω 映 像：1V(p-p)、75Ω、負同期(ピンジャック) 音 声：150mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
	ビ デ オ 入 力 2 (入 力)	映 像：1V(p-p)、75Ω、負同期(ピンジャック) 音 声：150mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
	D 1 映 像 入 力 (ビ デ オ 1)	14ピン、2列、1.27mmピッチ Y入力：1V(p-p)、PB/CB、PR/CR：0.7V(p-p)	
	ヘ ッ ド ホ ー ン 端 子	口径3.5mmミニステレオジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質		ポリカABS樹脂(PC+ABS)	
付 属 品		リモコン送信機1個、単四形乾電池R03 2個、アンテナケーブル1本 専用ACアダプター(TAA-15P7) 1個、ACコード1本	

- 意匠・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- テレビのV型(15V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 年間消費電力量：年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- リモコンや本体の電源を切ってもテレビにわずかな電流が流れています。長時間テレビを見ないときは、電源プラグを抜いてください。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素があります。
0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 形名は本体表示15ZLC7ですが本体色の違いで15ZLC7(S) (パールシルバー)、15ZLC7(K) (パールブラック)、15ZLC7(R) (パールレッド)に分かれています。仕様・性能・操作法などは同一となっています。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間.....お買い上げの日から 1 年間です。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品の保有期間

カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 8 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝家電製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談、ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答などで販売店に修理のご相談が出来ない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 ☎ 0120 - 1048 - 41

フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの一部の電話ではご利用になれません。

修理をご依頼されるときは～出張修理

49ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容	
品 名	液晶カラーテレビ
形 名	15ZLC7
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 ご 希 望 日	

保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み	
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様へ...おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

便利メモ お買い上げ 店名	TEL () -
---------------------	-----------------------

長年ご使用のカラーテレビの点検をぜひ!!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際このような症状はありませんか
電源を入れても映像や音が出ない。
上下、または左右の映像が欠けて映る。
映像が時々、消えることがある。
変なにおいがしたり、煙が出たりする。
電源を切っても、映像や音が消えない。
内部に水や異物が入った。

ご 使 用 中 止

このような場合、故障や事故防止のため電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

カラーテレビは、このように正しくお使いください。

電気容量やコンセント形状は、製品に合ったものをご使用ください。

新製品などの商品選び、お取り扱い、お手入れ方法などのご相談

『東芝家電ご相談センター』


☎ 0120 - 1048 - 86

携帯電話・PHS からのご利用は (03) 3426 - 1048

FAX (03) 3425 - 2101 (365日・8:00～20:00 受付)

電話受付：365日・24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの一部の電話ではご利用になれません。

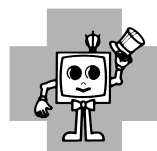

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

詳しくは、4ページの「安全上のご注意」をご覧ください。

株式会社 東芝

映像ネットワーク事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-1-8 東芝万世橋ビル



愛情点検